



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Sommario

Descrizione del sistema SmartControlMove	3
Caratteristiche minime del sistema	3
Esempio di utilizzo	3
Installatore	3
Utente.....	3
Installazione della APP “SmartControlMove Utente” e APP “SmartControlMove Installatore” .	4
Sistemi Android.....	4
Installazione tramite QRcode.....	4
Installazione tramite link	5
Installazione da Google Play	5
Esempio di messaggi di installazione.....	5
Possibili messaggi di avvertimento durante l’installazione – Solo dispositivi Android -	6
Sistemi IOs	8
Funzionamento sui sistemi Android	9
SmartControlMove Installatore.....	9
Procedura prima installazione dispositivo ricevente	9
Cambio Lingua	13
Procedura cambio password della ricevente	14
SmartControlMove Utente.....	17
Primo utilizzo	17
Utilizzi successivi.....	20
Pulsante “Emergency”	21
Menù	22
Disconnetti.....	22
Cambio Password.....	22
Contatti di Emergenza.....	22
Cambio Lingua	25
Connessione automatica al dispositivo.....	25
Messaggio password errata	26
Possibili messaggi di avvertimento durante l’installazione.....	26
APP in background.....	26
Funzionamento sui sistemi IOs	27
Settaggio da effettuare prima dell’installazione	27
SmartControlMove Installatore.....	27



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Procedura prima installazione dispositivo ricevente	28
Cambio Lingua	32
Procedura cambio password della ricevente	33
SmartControlMove Utente.....	35
Primo utilizzo	35
Utilizzi successivi.....	38
Pulsante “Emergency”	39
Menù	40
Torna indietro	40
Cambio Password.....	40
Contatti di Emergenza.....	40
Cambio Lingua	43
Connessione automatica al dispositivo.....	44
Messaggio password errata	44
APP in background.....	44
Possibili messaggi di errore	45
RACCOMANDAZIONI	45
Avvertenze.....	45



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Descrizione del sistema SmartControlMove

Il sistema "SmartControlMove" permette di utilizzare uno SmartPhone per azionare e movimentare il montascale.

Il sistema prevede due APP:

1. APP "SmartControlMove Utente" (destinata agli utenti)
2. APP "SmartControlMove Installatore" (destinata agli installatori per installare il sistema)

Il sistema prevede la configurazione del dispositivo ricevente attraverso la APP "SmartControlMove Installatore". Durante questa configurazione l'installatore dovrà scegliere ed inserire un suo codice installatore (che potrà utilizzare anche per altri impianti) ed una password utente comune a tutti gli utenti che permetterà l'utilizzo della APP "SmartControlMove" sul montascale configurato.

Ogni nuovo utente che dovrà utilizzare il montascale dovrà scaricare ed installare l'APP "SmartControlMove Utente" sul suo SmartPhone ed inserire, al primo accesso, la password fornita dall'amministratore del sistema o dall'installatore. Questo permette l'utilizzo immediato del montascale senza che l'installatore debba recarsi sull'impianto.

Caratteristiche minime del sistema

- Android 8 o superiori – Versioni inferiori non garantiscono la disposizione ottimale dei pulsanti di comando -
- ios 16 o superiore

Attenzione!!!! Assicurarsi che lo SmartPhone abbia abilitato:

- Bluetooth
- Gps (localizzazione o posizione)

N.B. Il Gps deve essere acceso per poter utilizzare il Bluetooth BLE. Se durante l'installazione lo SmartPhone chiede l'autorizzazione circa la "posizione" selezionare "sempre" o "quando utilizzi l'APP"

Esempio di utilizzo

Per rendere più chiaro il concetto di utilizzo del sistema "SmartControlMove", facciamo un esempio di utilizzo:

Installatore

1. L'installatore scarica e installa sul proprio SmartPhone la versione "SmartControlMove Installatore"
2. Dopo aver cliccato e avviato la APP, attraverso la procedura presente nella APP, l'installatore seleziona il dispositivo ricevente presente a bordo del montascale.
3. Attraverso il menù presente nell'APP, l'installatore sceglie un suo codice installatore che sarà memorizzato nel dispositivo ricevente presente a bordo macchina (operazione da effettuare una sola volta).
4. Attraverso il menù presente nell'APP, l'installatore sceglie un codice utente che sarà memorizzato nel dispositivo ricevente presente a bordo macchina (operazione da effettuare una sola volta). Questo codice utente sarà poi comunicato a tutti gli utenti che utilizzeranno la macchina o all'amministratore del sistema.
5. Attraverso il menù a tendina, l'installatore sceglie quale interfaccia di comando deve avere l'APP utente (Montascale, Poltroncina o piattaforma Verticale)

Utente

1. L'utente scarica e installa la versione "APP SmartControlMove Utente"
2. Dopo aver cliccato e avviato la APP, attraverso la procedura automatica, l'utente associa il dispositivo ricevente presente sulla macchina al suo Smartphone (operazione da effettuare una sola volta, le volte successive il riconoscimento sarà effettuato in automatico).
3. L'utente inserisce il codice utente fornito dall'installatore o dall'amministratore del sistema (operazione da effettuare una sola volta).
4. Adesso lo Smartphone è pronto all'uso. Ogni volta che l'utente vorrà utilizzarlo, dovrà aprire l'APP ed utilizzare i pulsanti sullo schermo per comandare la macchina. Ogni nuovo utente potrà abilitare il suo Smartphone utilizzando il codice utente fornito nel momento dell'installazione.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Installazione della APP “SmartControlMove Utente” e APP “SmartControlMove Installatore”

Sistemi Android

Ci sono tre metodi utilizzabili per poter installare le due APP sul vostro dispositivo SmartPhone:

- Utilizzando il QRcode presente in questo manuale
- Digitando il link descritto nel paragrafo “installazione tramite link”
- Scaricando le APP direttamente da GooglePlay

Installazione tramite QRcode

Inquadrare con la telecamera dello SmartPhone il QRCode relativo al tipo di APP che vogliamo scaricare.

Attenzione: Il vostro SmartPhone deve avere la funzione di riconoscimento automatico QRCode.

APP SmartControlMove Installatore



APP SmartControlMove Utente



Appena scaricato, cliccare per installare. A seconda delle impostazioni del telefono, potrebbero essere visualizzati messaggi di sicurezza. Ignorare questi messaggi e continuare la procedura di installazione premendo sempre sui pulsanti che verranno visualizzati (Continua, Installa, autorizza, ecc...)



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Installazione tramite link

Se il vostro SmartPhone non ha la funzione automatica di riconoscimento del QRCode è possibile scaricare le due APP digitando i link direttamente dal Browser del vostro SmartPhone :

APP SmartControlMove Istantore: <https://smartcontrolmove.com/redirectRewInstallatore.php>


APP SmartControlMove Utente: <https://smartcontrolmove.com/redirectRewUtilizzatore.php>

A seconda delle impostazioni del telefono, potrebbero essere visualizzati messaggi di sicurezza. Ignorare questi messaggi e continuare la procedura di installazione premendo sempre sui pulsanti che verranno visualizzati (Continua, Installa, autorizza, ecc...)

Installazione da Google Play

Le due APP sono gratuite e possono essere scaricate da Google Play.

Aprire Google Play e cercare la APP **"Smartcontrolmove"**. Saranno disponibili le due APP "Installatore" e "Utilizzatore"

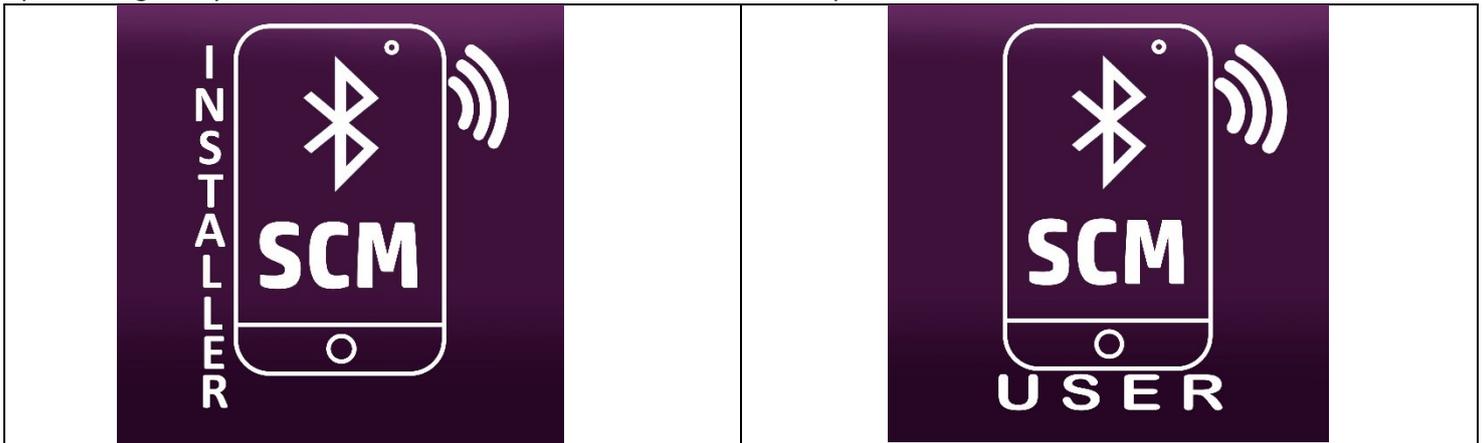


Scaricare e installare la APP desiderata.

N.B. Per gli ultimi sviluppi mondiali tra Stati Uniti e Cina, Google Play non è presente su alcuni modelli di SmartPhone prodotti in Cina.

Se sul vostro SmartPhone non è presente Google Play l'installazione può essere fatta solo attraverso il QRCode o digitando nel browser il link indicato in "Installazione tramite link"

Esempio di messaggi di installazione

I messaggi di installazione potrebbero differenziarsi a seconda dello SmartPhone. Sotto trovate alcuni esempi.

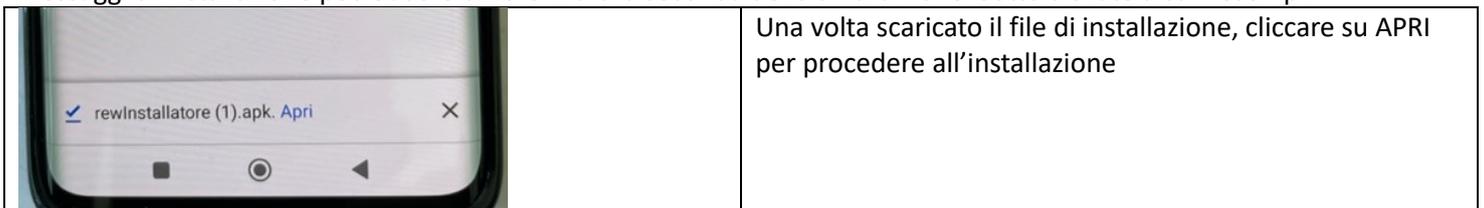



SmartControlMove APP



Rev.19/03/2024

	<p>Dopo aver premuto "Apri", il dispositivo chiede se si desidera installare la APP. Premere su "Installa"</p>
	<p>Durante l'installazione verrà mostrato questo messaggio. Cliccare su "Mentre usi l'APP". In alternativa il vostro SmartPhone potrebbe mostrare il messaggio relativo all'utilizzo della posizione GPS. In questo caso rispondete sempre di "si". E' necessario abilitare ed autorizzare l'uso della posizione perché la tecnologia Bluetooth utilizza anche la posizione. In caso neghiate l'autorizzazione la APP non funzionerà.</p>

Possibili messaggi di avvertimento durante l'installazione – Solo dispositivi Android -

Se l'installazione fosse fatta attraverso Google Play, il dispositivo SmartPhone dovrebbe installare l'applicazione velocemente e senza mostrare avvisi di sicurezza.


Se l'installazione avviene tramite il QRCode o i link, il dispositivo potrebbe mostrare alcuni avvisi di sicurezza, legati al fatto che stiamo procedendo all'installazione senza scaricare la APP da Google Play. Di seguito trovate alcuni di questi avvisi che sono visualizzati dallo SmartPhone a seconda delle impostazioni di sicurezza del vostro dispositivo.

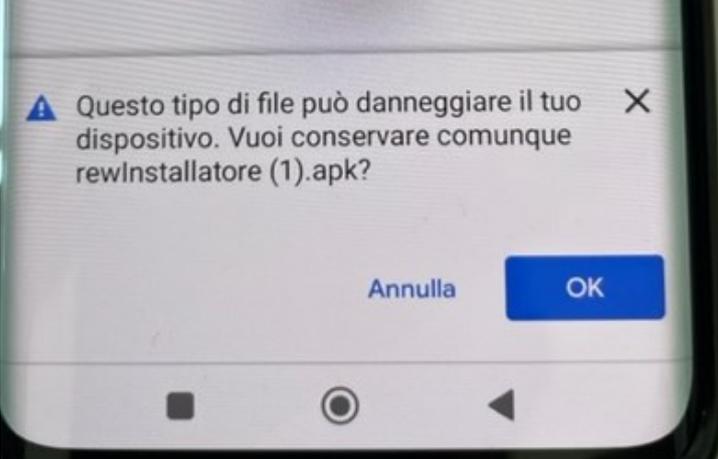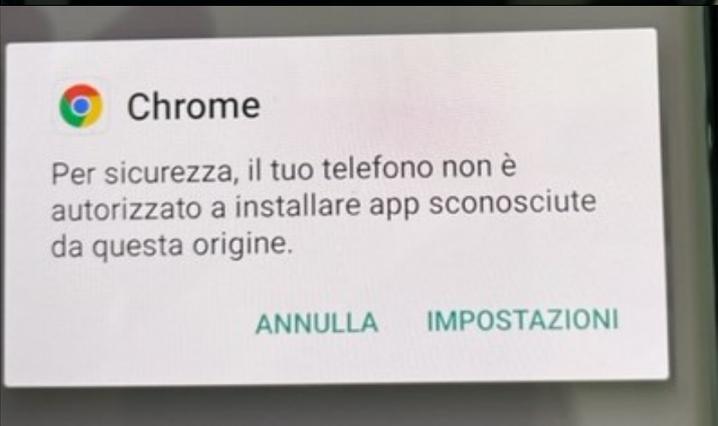	<p>Non avendo scaricato il file di installazione da Google Play il vostro dispositivo potrebbe mostrare questo messaggio. Cliccare su "OK"</p>
	<p>Il vostro dispositivo non permette l'installazione di APP sconosciute, ovvero scaricate non da Google Play. Cliccate su impostazioni per cambiare questa regola.</p>



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

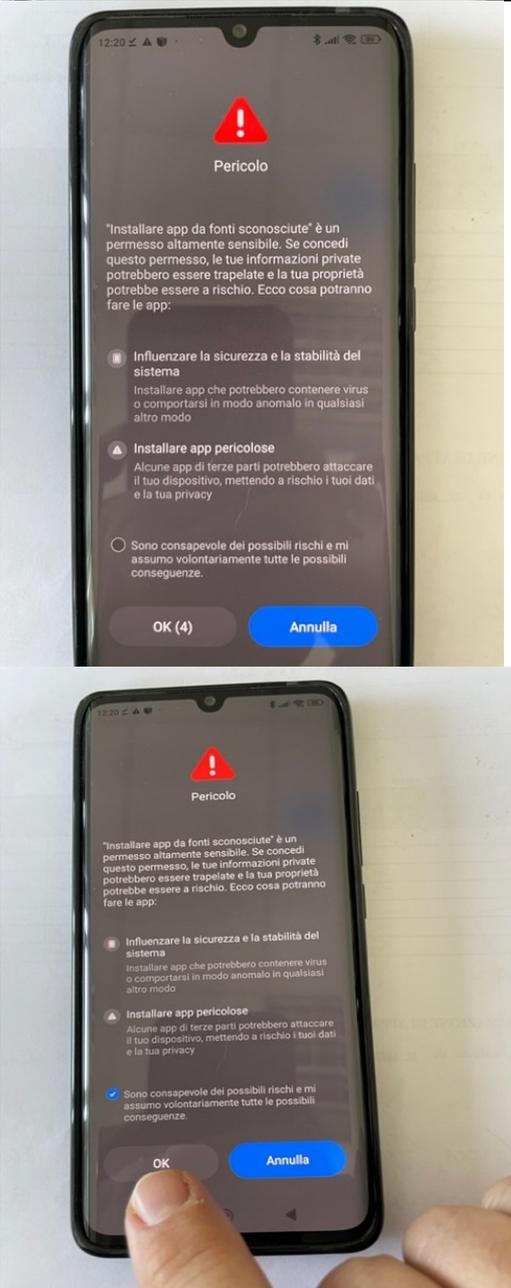	<p>Attivare "Consenti da questa origine"</p>
	<p>Questo messaggio è visualizzato dal vostro dispositivo per ulteriore sicurezza. Spuntare la voce "Sono consapevole dei possibili....." e premere OK.</p>




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Sistemi IOs

Le due APP sono gratuite e possono essere scaricate ed installate tramite APP Store.

Aprire APP Store e cercare la APP "SmartControlMove". Saranno disponibili le due APP "Installatore" e "Utilizzatore"

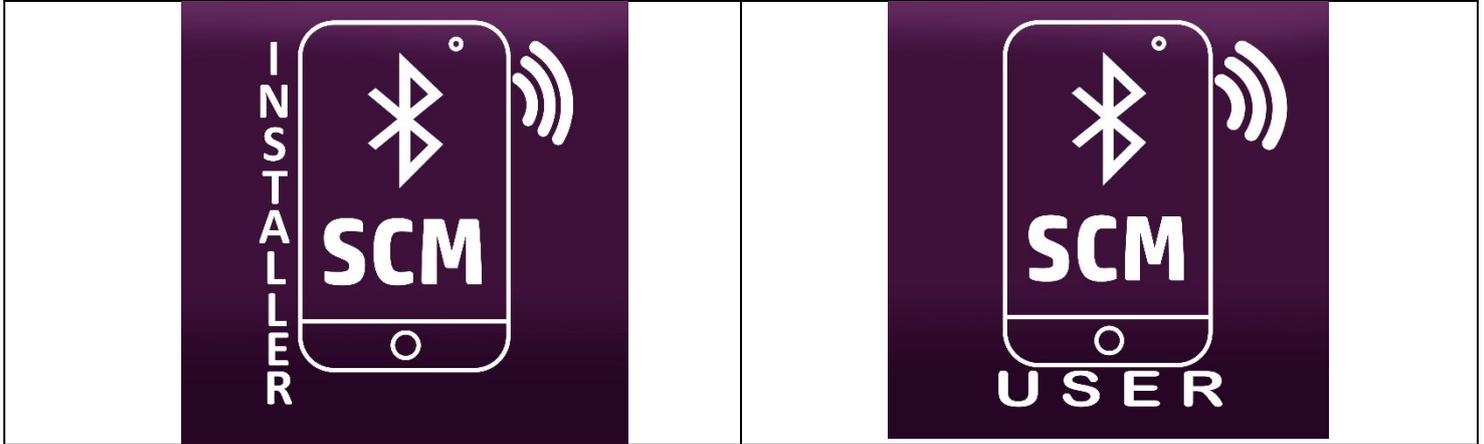

Scaricare e installare la APP desiderata.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Funzionamento sui sistemi Android

SmartControlMove Installatore

Premessa: il dispositivo ricevente per memorizzare il codice installatore e la password utente deve essere in modalità “primo utilizzo”

La modalità “primo utilizzo” è selezionata attraverso una sequenza di operazioni fatte sul dip switch presente sulla ricevente, quindi, per effettuare la procedura di installazione ed inserire i dati (password utente e codice installatore), il dispositivo ricevente deve essere accessibile. Questo solo durante l’installazione. L’aggiunta di nuovi utilizzatori può essere fatta semplicemente utilizzando la password utente e non è necessario che il dispositivo ricevente sia accessibile.

Codice tecnico: È un codice numerico (6 cifre max – non utilizzare il numero 0) che identifica l’installatore. L’installatore dovrà utilizzare questo codice nel caso voglia cambiare la password utilizzata dagli utenti (Vedi procedura cambio password). Questo codice verrà utilizzato dall’installatore anche per altre installazioni future.


Attenzione: è importante ricordarsi questo codice

Password: È un codice numerico di 6 cifre (non utilizzare il numero 0) che sarà utilizzato da tutti gli utenti al primo utilizzo. Questo codice sarà necessario ogni volta un nuovo utente dovrà utilizzare il sistema.

Procedura prima installazione dispositivo ricevente

Attenzione: Questa procedura provoca il reset del dispositivo ricevente. Il codice installatore e password saranno persi. Se è necessario cambiare la password utente senza effettuare il reset, non effettuare questa procedura ma solo quella descritta in “Procedura cambio password”.

- Spegnere il dispositivo ricevente. Mettere in ON il dip-switch 3 (Dip-switch S2-3 nella REW069 o Dip-switch S1-3 nella REW079)
- Accendere il dispositivo ricevente
- Avviare la APP “SmartControlMove Installer” sullo SmartPhone. Lo SmartPhone mostra questa schermata:

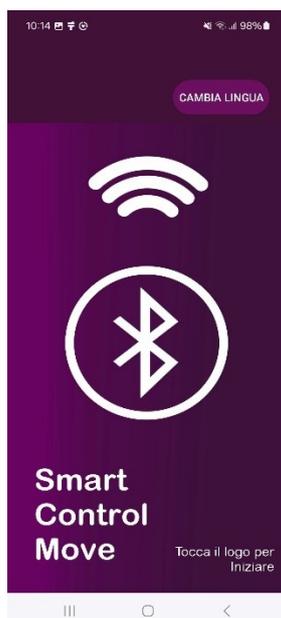



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:



Cliccare su “MENTRE USI L’APP”.

Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:



Cliccare su “CONSENTI”.

- Toccare il centro dello schermo. Sullo SmartPhone sarà presente la lista dei dispositivi bluetooth. Nella lista www.rewsrl.it - info@rewsrl.it -




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

comparirà il nome “REW” se la ricevente non è mai stata utilizzata, altrimenti il nome precedentemente utilizzato ed impostato nella precedente procedura di installazione.

- Scegliere il nome del dispositivo ricevente toccando il nome sullo schermo

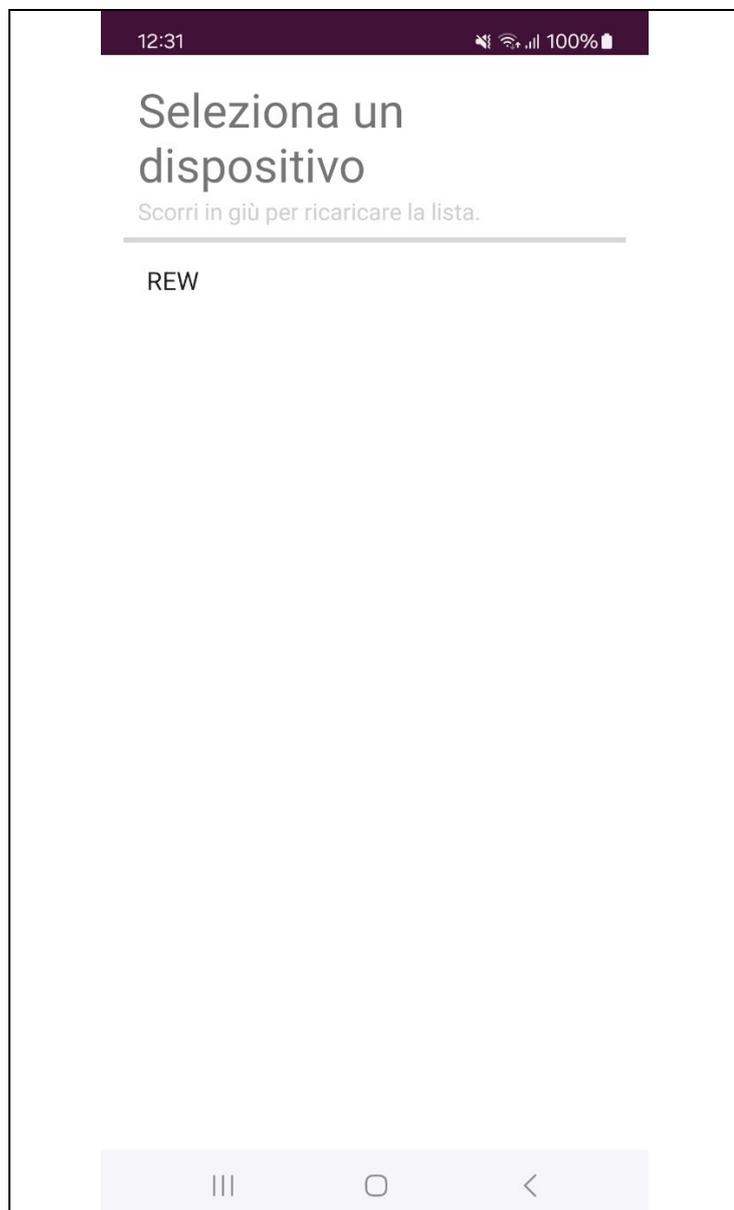

Per aggiornare la visualizzazione dei dispositivi disponibili: Con il dito, in corrispondenza del primo nome della lista, scorrere in basso.

- Dopo la scelta del dispositivo ricevente lo SmartPhone mostrerà la seguente schermata:



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

SmartControlMove Installatore

Nome del dispositivo

Codice Tecnico

Password

Conferma Password

Tipo Dispositivo

Platform Lift

INVIA CONFIGURAZIONE

- Riempire i campi e premere “INVIA CONFIGURAZIONE”

Nome dispositivo: Sarà il nome che comparirà nella lista dei dispositivi al primo utilizzo della APP “SmartControlMove Utente”. Questo nome sarà quello visualizzato anche nell’APP installatore durante le future connessioni (vedi procedura cambio password). **Attenzione : non inserire spazi, non inserire caratteri speciali, non inserire lettere con accenti! La lunghezza massima è di 5 caratteri.**

Codice Tecnico: È il numero a 6 cifre che identifica l’installatore. Questo numero sarà utile in futuro per eventuali nuovi collegamenti con il dispositivo ricevente (vedi procedura cambio password)

Password: Questa è la password che utilizzerà l’utente nella APP “SmartControlMove Utente” (6 cifre numeriche)

Conferma Password: Ripetere la password immessa nel precedente campo

Tipo dispositivo: E’ possibile scegliere il tipo di dispositivo su cui la ricevente dovrà funzionare. La scelta può essere fatta su tre tipi di dispositivo attraverso un menù a tendina:

- Platform Lift (Montascale con n.4 pulsanti – Sali, Scendi, Apri pedana e Chiudi pedana)
- Vertical Lift (Piattaforma verticale con n.3 pulsanti – Sali, Scendi e Apri porta)
- Chair Lift (Poltroncina con n.2 pulsanti – Sali e Scendi)

La scelta del tipo di dispositivo adatterà in automatico la schermata pulsanti dell’APP utente.


Attenzione: La funzione “Tipo dispositivo” è attiva solo con alcuni tipi di ricevitore. Se l’APP utente, anche scegliendo l’opzione Vertical Lift o Chair Lift, mostra i quattro comandi dell’opzione Platform Lift, significa che la ricevente non supporta questa funzione.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Dopo aver premuto “Invia configurazione” il dispositivo mostrerà un messaggio per comunicare che l’impostazione è avvenuta con successo:

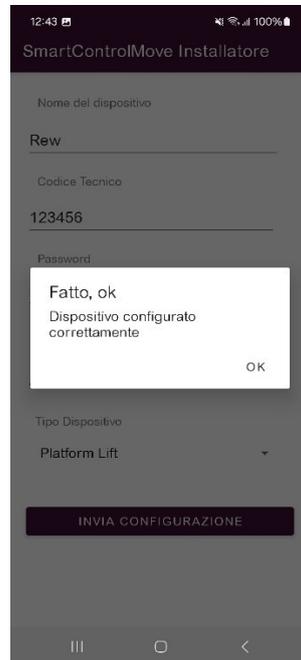

Premere ok.

Spegnere la ricevente e riportare il dip in OFF. Adesso il dispositivo è configurato ed è possibile chiudere la APP installatore.


Le impostazioni di fabbrica sono:

Nome dispositivo: REW
Codice Tecnico: 123456
Password: 123456

Attenzione: Dopo aver cambiato il nome del dispositivo ricevente con la APP Installatore, è possibile che lo Smartphone mostri momentaneamente ancora il vecchio nome tra i dispositivi disponibili. Questo è dovuto al funzionamento di Android. Attendere o per accelerare la visualizzazione del nuovo nome, spegnere momentaneamente il bluetooth dello Smartphone per poi riaccenderlo subito dopo.

Cambio Lingua

E' possibile scegliere la lingua della APP con il pulsante “Cambio Lingua”

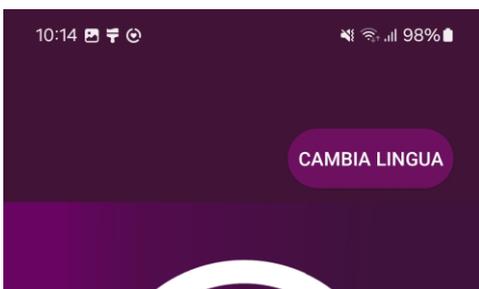



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Le lingue disponibili sono:

- Inglese
- Italiano
- Tedesco
- Spagnolo
- Francese

Premere il pulsante “Cambio Lingua” e scegliere la lingua desiderata dalla lista. Per visualizzare tutte le lingue, scorrere con il dito fino a trovare la lingua desiderata.



Procedura cambio password della ricevente

Attraverso la APP “SmartControlMove Installatore” è possibile cambiare la password della ricevente senza intervenire fisicamente sulla ricevente.

Questa procedura deve essere fatta senza fare la procedura descritta nel paragrafo “Procedura prima installazione dispositivo ricevente”.

È utilizzata nel caso in cui ci fosse la necessità di cambiare la password (per esempio nel caso un utilizzatore non sia più abilitato ad utilizzare il montascale). Per effettuare questa procedura è necessario conoscere il codice installatore precedentemente memorizzato sulla ricevente.

- Avviare la APP “SmartControlMove Installatore”. Quando lo schermo mostra questa immagine, cliccare al centro




- Scegliere nella lista dei dispositivi il nome precedentemente dato al dispositivo ricevente.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Nella foto di esempio: "Rew"

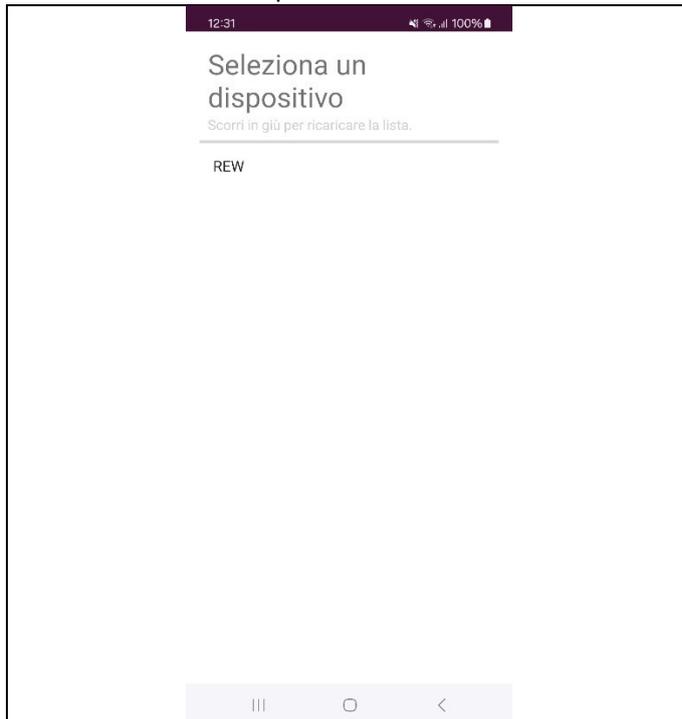

- Riempire i campi e premere "Invia Configurazione":




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Nome dispositivo:** È il nome che era visualizzato nella lista della precedente foto. Nel nostro esempio “Rew”.
- Codice Tecnico:** È il vostro numero scelto durante la prima installazione. Senza questo numero non è possibile effettuare il cambio password con questa procedura. Il cambio password è possibile solo facendo una cancellazione totale del dispositivo ricevente. Questa procedura implica il fatto di agire sull’hardware della ricevente facendo la procedura iniziale descritta nei precedenti paragrafi.
- Password:** **In questo campo potete inserire la nuova password**
- Conferma Password:** **Ripetere la password immessa nel precedente campo**
- Tipo dispositivo:** Scegliere il tipo di dispositivo su cui la ricevente è installata. **Attenzione: questo campo deve essere scelto, altrimenti l’APP “SmartControlMove Utente” mostrerà il tipo dispositivo con 4 comandi (opzione di default)**

Se il dispositivo, dopo aver premuto “Invia Configurazione” visualizza il seguente messaggio:

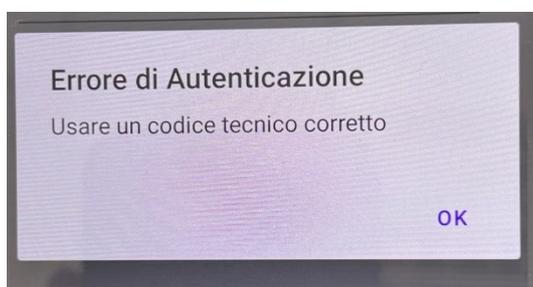

significa che il codice tecnico immesso non era quello inserito durante la prima installazione. Senza questo codice non è possibile effettuare il cambio password.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

SmartControlMove Utente

Primo utilizzo

Dopo aver scaricato ed installato la APP “SmartControlMove Utente” cliccare sull’icona della APP per avviare l’applicazione.

Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:



Cliccare su “MENTRE USI L’APP”

Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:




Cliccare su “Consenti”




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Quando lo schermo del vostro dispositivo mostra questa immagine, cliccare al centro dello schermo:

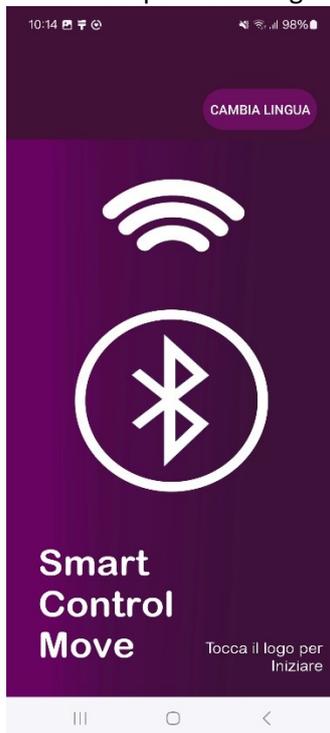

- Selezionare dalla lista, il dispositivo ricevente precedentemente settato con la APP “SmartControlMove Installatore”

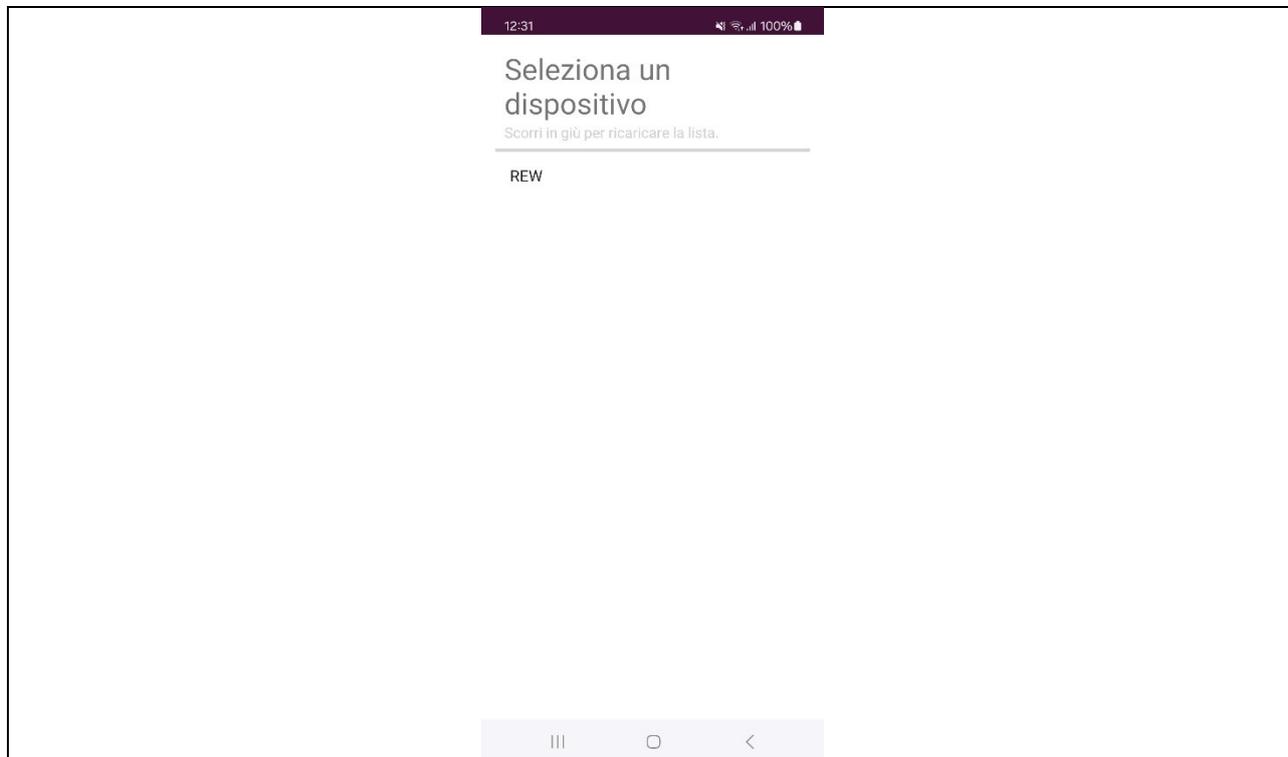


Per aggiornare la visualizzazione dei dispositivi disponibili: Con il dito, in corrispondenza del primo nome della lista, scorrere in basso.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Il vostro dispositivo SmartPhone visualizzerà la schermata per inserire la password scelta durante l'installazione.

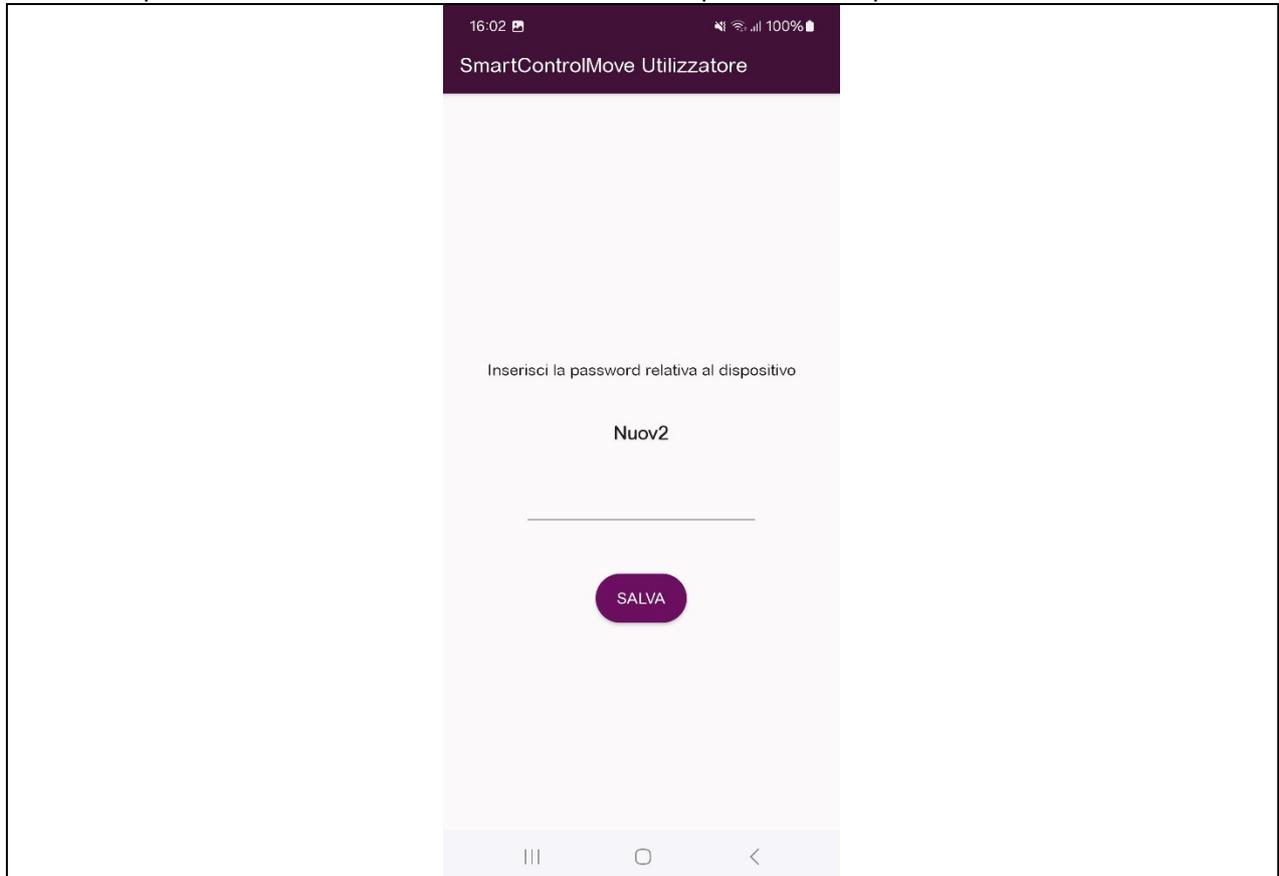

Nel centro dello schermo sarà visualizzato il nome del dispositivo ricevente (nella foto sopra per esempio "Nuov2").
Inserire la Password inserita in fase di installazione attraverso l'APP "SmartcontrolMove Installatore"



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Utilizzi successivi

Dopo aver fatto la procedura descritta nel paragrafo “Primo Utilizzo”, tutte le volte che la APP verrà lanciata, il vostro dispositivo mostrerà la schermata principale.



Cliccando il centro dello schermo, l'APP mostrerà la schermata dei comandi.

Secondo la configurazione data attraverso l'App “SmartControlMove Installatore” potranno essere visualizzate tre diverse schermate:

<p>Platform Lift n.4 Pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SALI➤ SCENDI➤ APRI PEDANA➤ CHIUDI PEDANA	<p>Vertical Lift n.3 Pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SALI➤ SCENDI➤ APRI PORTA (se previsto)	<p>Chair Lift n.2 Pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SALI➤ SCENDI



SmartControlMove APP


Rev.19/03/2024

- Cliccando su uno dei pulsanti di comando, l'immagine del pulsante verrà ingrandita in modo da permettere il comando toccando un'area più grande.



Pulsante "Emergency"

La schermata dei comandi ha un pulsante "Emergency".

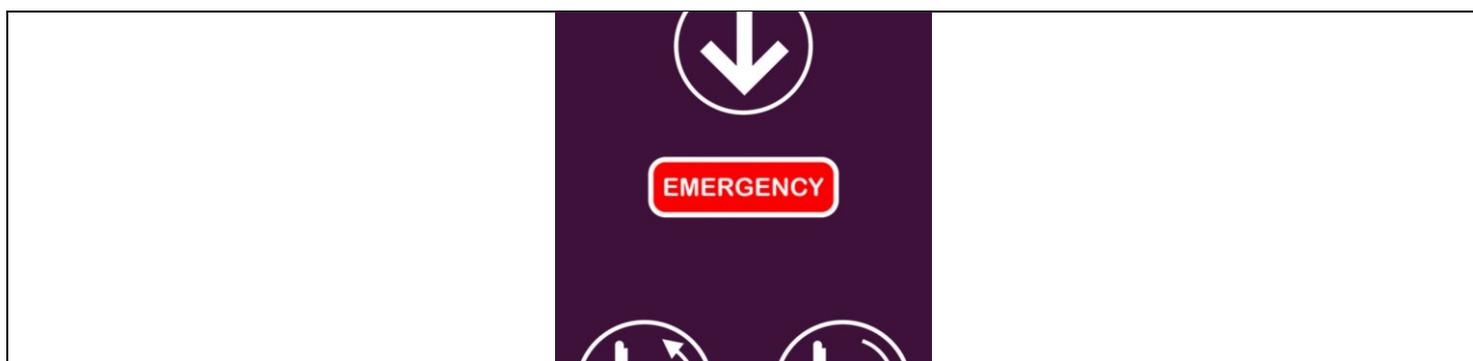

Premendo questo pulsante, lo SmartPhone mostra tre numeri di emergenza con relativo nome precedentemente memorizzati (vedi capitolo Menù). Scegliendo e premendo su uno di questi numeri, lo SmartPhone aprirà automaticamente la schermata per effettuare la chiamata vocale. Effettuare la chiamata seguendo la normale procedura prevista dallo SmartPhone per effettuare le chiamate telefoniche.

Questa funzione è molto importante per chiedere aiuto in caso di emergenza ed è fondamentale nelle riceventi radio di REW srl che hanno la funzione di "Chiamata Vocale Bidirezionale", secondo la nuova norma 81.40.




SmartControlMove APP


Rev.19/03/2024

Menù

In alto a destra sono presenti dei punti.

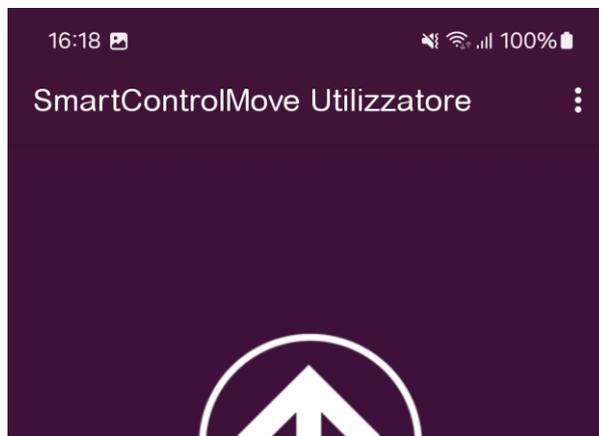

Cliccando su questi punti, lo schermo visualizzerà un menù:

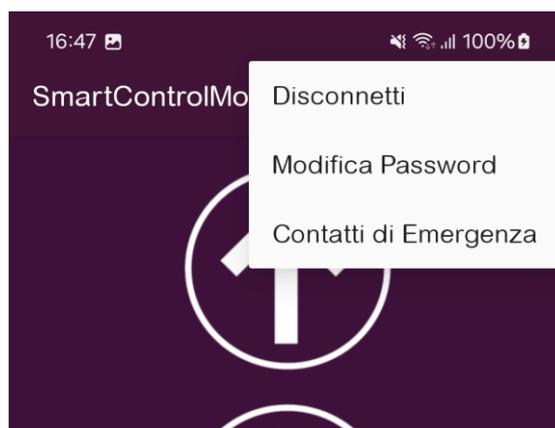

Disconnetti

La APP "SmartControlMove Utente" effettua una connessione automatica tutte le volte che viene avviata. Questo permette di evitare di scegliere il dispositivo ricevente tutte le volte che verrà utilizzata la APP. Premendo su "Disconnetti" la APP viene disconnessa dal dispositivo ricevente e la volta successiva che verrà avviata sarà necessario scegliere nuovamente la ricevente radio nella lista dei dispositivi disponibili.

Cambio Password

Cliccando su "Cambio Password" sarà possibile cambiare la password. Questa procedura può essere necessaria in caso l'installatore cambi la password del dispositivo ricevente.

Contatti di Emergenza

Questo menù è utilizzato per memorizzare fino a 3 numeri di telefono con relativo nome, da chiamare in caso di emergenza con il pulsante "Emergency", posto nella schermata dei comandi.


Premere su "Contatti di Emergenza"




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Si aprirà questa schermata:

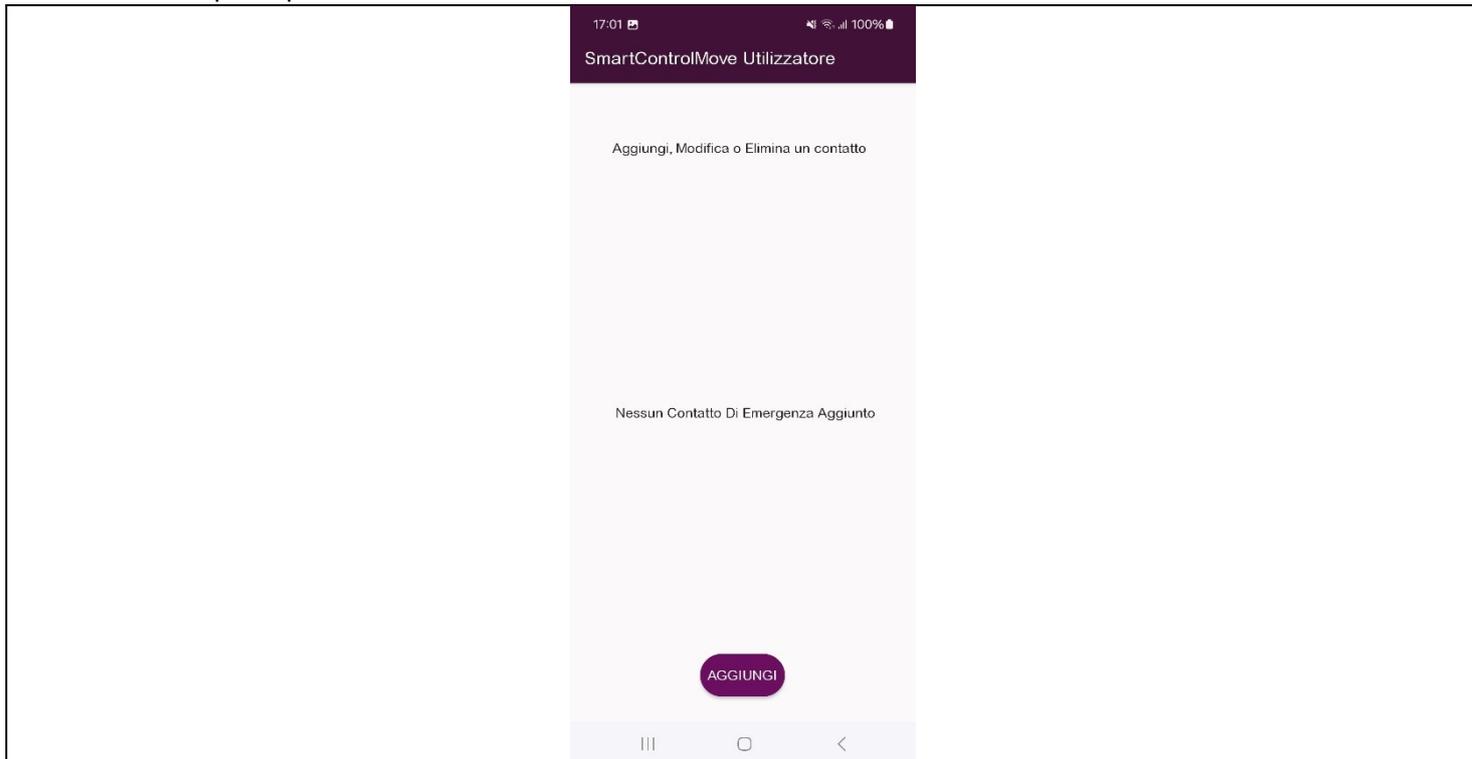

Premere sul pulsante “Aggiungi”. Lo SmartPhone mostrerà questa schermata:

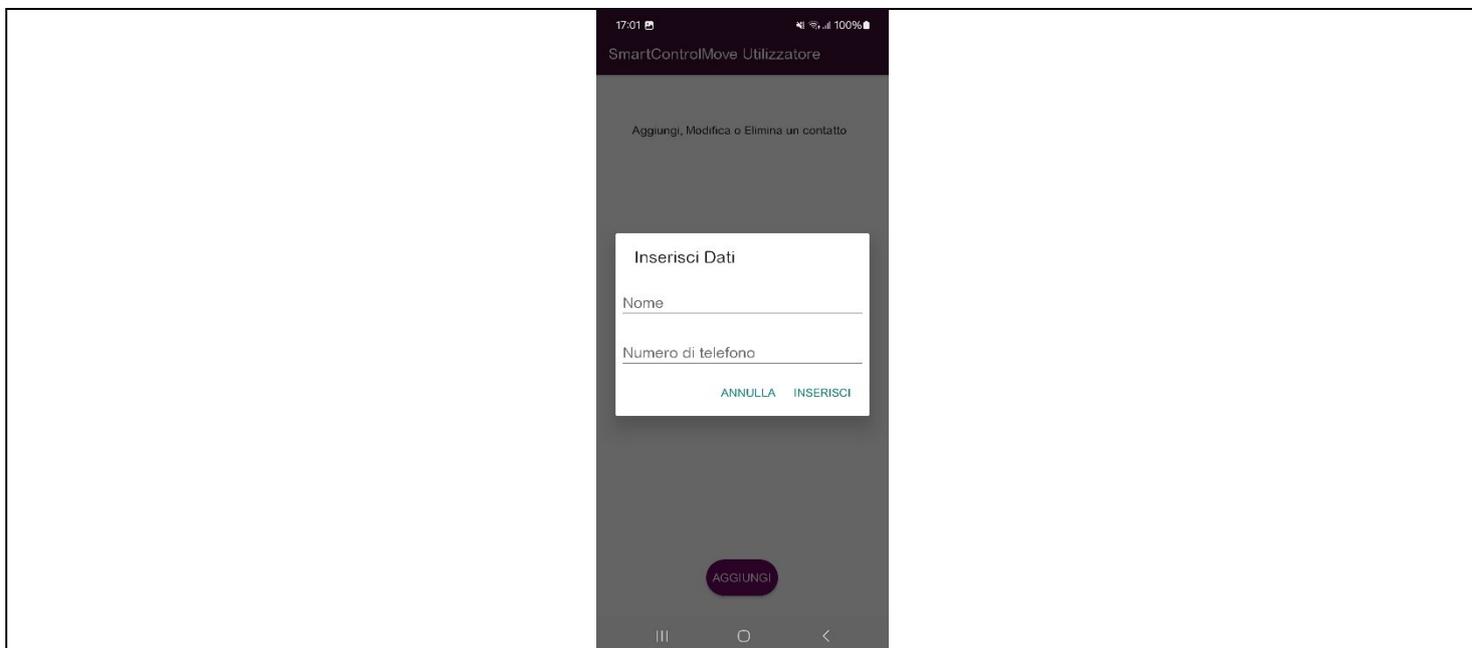

Nome: Inserire il nome del contatto

Numero di telefono: Inserire il numero di telefono del contatto avendo cura di non inserire spazi tra i numeri.


Premere “inserisci” per memorizzare.

Premendo “Annulla” l’operazione viene annullata




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

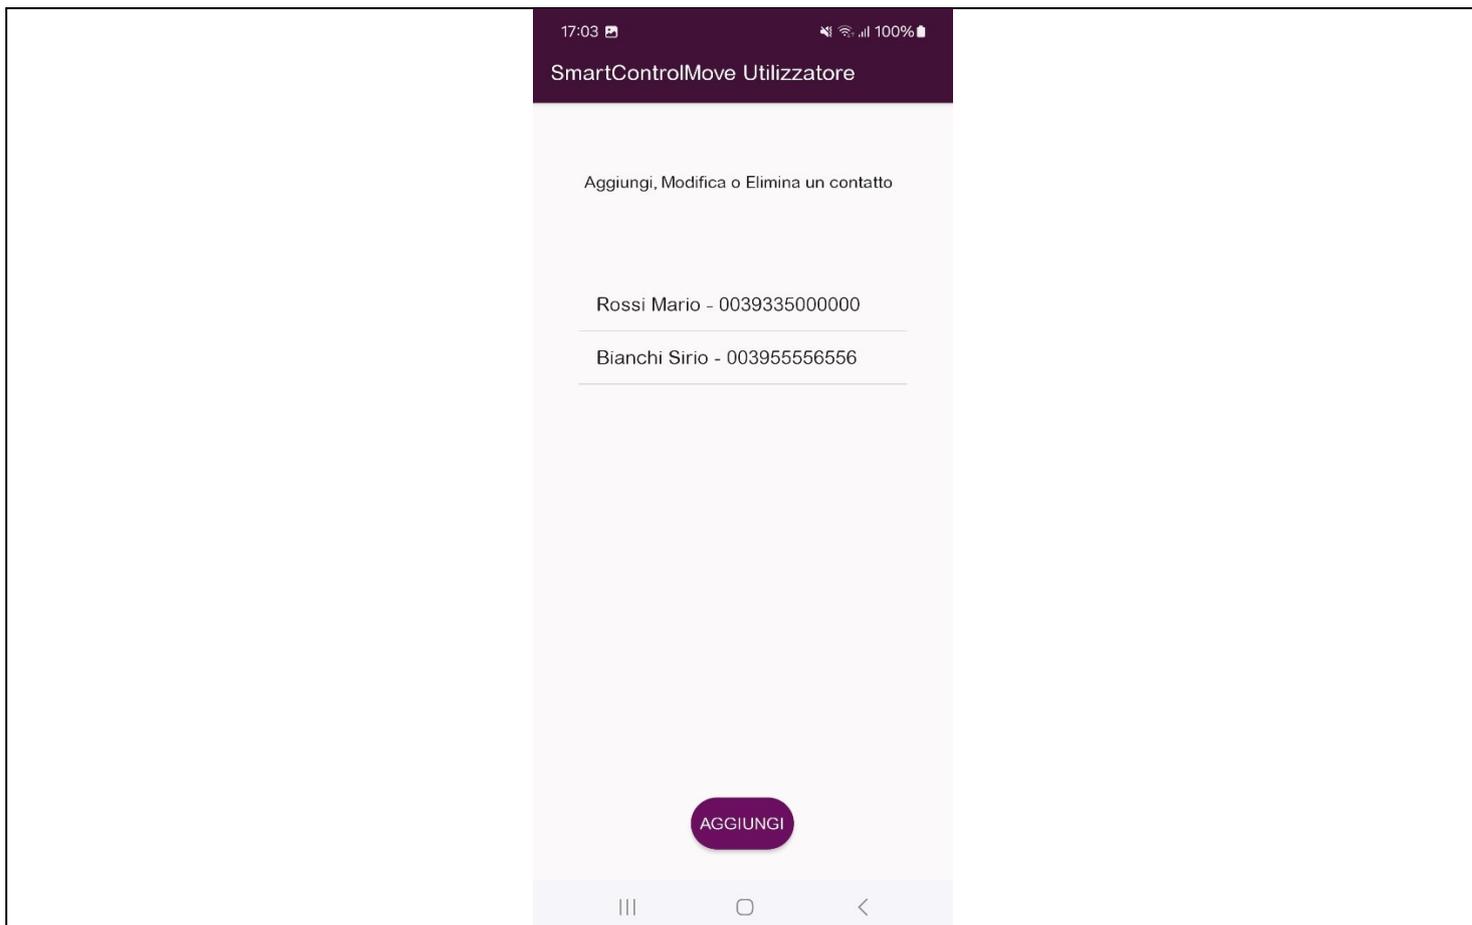

Modifica o Eliminazione contatto

Premere sul contatto da modificare o eliminare

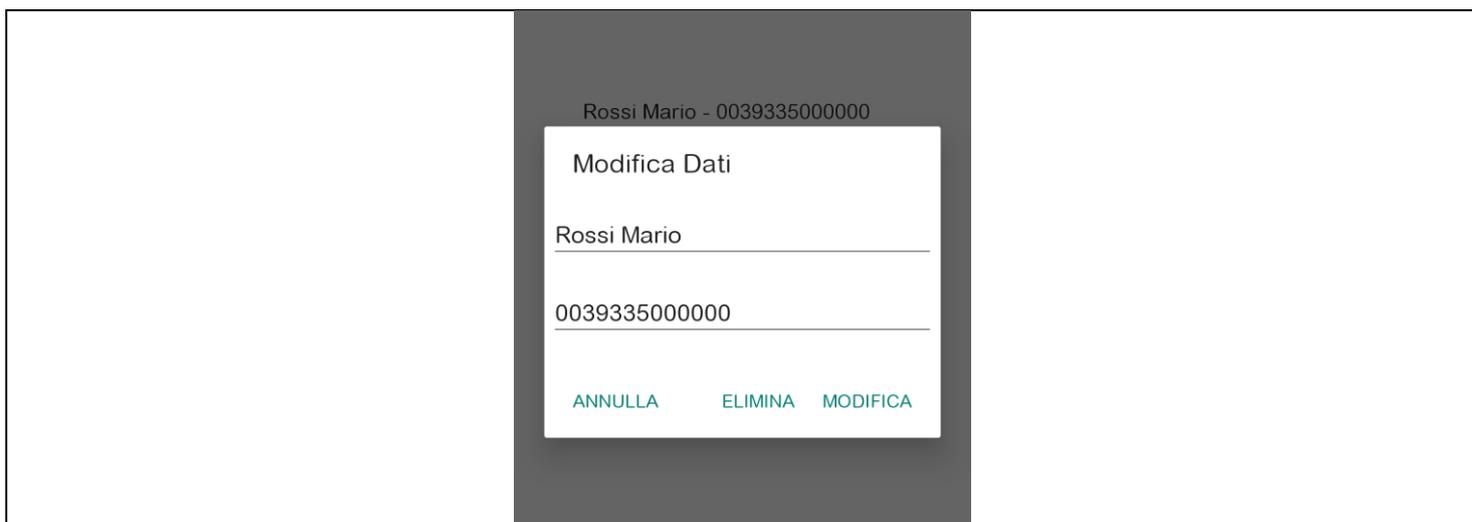

Per Modificare: Modificare il nome e/o il telefono del contatto e premere "MODIFICA"

Per Eliminare: Premere su "ELIMINA"

Per uscire da questa schermata premere "ANNULLA".




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Cambio Lingua

E' possibile scegliere la lingua della APP con il pulsante "Cambio Lingua"

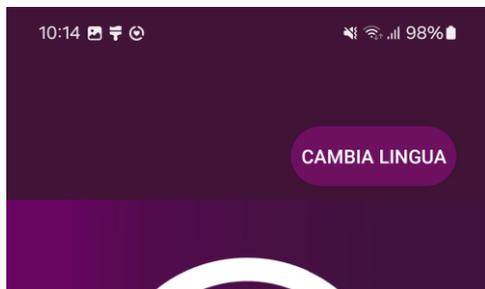

Le lingue disponibili sono:

- Inglese
- Italiano
- Tedesco
- Spagnolo
- Francese

Premere il pulsante "Cambio Lingua" e scegliere la lingua desiderata dalla lista. Per visualizzare tutte le lingue, scorrere con il dito fino a trovare la lingua desiderata.



Connessione automatica al dispositivo

La APP "SmartControlMove Utente" effettua una connessione automatica tutte le volte che viene avviata. Questo permette di evitare di scegliere il dispositivo ricevente tutte le volte che verrà utilizzata la APP. Alcuni dispositivi Android potrebbero non effettuare la connessione automatica. **Se questo accade è necessario scegliere ogni volta il dispositivo ricevente.**



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Messaggio password errata

Se durante l'utilizzo il dispositivo visualizza il messaggio password errata e chiede di inserire nuovamente la password, significa che l'installatore ha effettuato un cambio di password. E' necessario conoscere la nuova password per poter utilizzare la APP.

Possibili messaggi di avvertimento durante l'installazione

I possibili messaggi durante l'installazione sono quelli descritti nel paragrafo relativo alla APP "SmartControlMove Installatore". Fare riferimento a quella parte del manuale.

APP in background

Per motivi di sicurezza non è consentito l'utilizzo dell'APP in background. Ciò significa che se l'APP non è più presente nella schermata principale dello smartphone, ad esempio perché l'utente sta utilizzando un'altra APP, e l'APP SmartControlMove non è stata chiusa ma messa in background, l'APP SmartControlMove si chiuderà automaticamente interrompendo la connessione. Per utilizzare nuovamente l'APP sarà necessario premere nuovamente l'icona APP e procedere nuovamente con la procedura di connessione.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Funzionamento sui sistemi IOs

Settaggio da effettuare prima dell'installazione

Nei sistemi IOs è indispensabile verificare un settaggio nelle impostazioni dello smartphone perché la funzione di cambio lingua funzioni correttamente.

Infatti, per le politiche di Apple, la scelta delle lingue nelle due APPs è subordinata dal fatto che lo smartphone sia già predisposto per operare con più lingue.

E' necessario che oltre al linguaggio principale, nelle impostazioni sia settata almeno un'altra lingua.

Procedere nel seguente modo:

- Cliccare sull'icona "Impostazioni" dello smartphone
- Cliccare su "Generali"
- Cercare e cliccare su "Lingua e zona"
- Nelle lingue preferite sarà presente la lingua principale. Se oltre a questa lingua non è presente almeno un'altra lingua, cliccare su "Aggiungi lingua"
- Cliccare su un'altra lingua, scelta tra quelle nella lista (per esempio inglese o francese o spagnolo ,ecc...)
- Una volta cliccato, il vostro smartphone chiederà se la lingua appena aggiunta dovrà essere la lingua principale. Non scegliete la lingua appena aggiunta ma scegliete la lingua che già era di default nel vostro smartphone
- Uscite dal menù "Impostazioni"

SmartControlMove Installatore

Premessa: il dispositivo ricevente per memorizzare il codice installatore e la password utente deve essere in modalità "primo utilizzo"

La modalità "primo utilizzo" è selezionata attraverso una sequenza di operazioni fatte sul dip switch presente sulla ricevente, quindi, per effettuare la procedura di installazione ed inserire i dati (password utente e codice installatore), il dispositivo ricevente deve essere accessibile. Questo solo durante l'installazione. L'aggiunta di nuovi utilizzatori può essere fatta semplicemente utilizzando la password utente e non è necessario che il dispositivo ricevente sia accessibile.

Codice tecnico: È un codice numerico (6 cifre max – non utilizzare il numero 0) che identifica l'installatore. L'installatore dovrà utilizzare questo codice nel caso voglia cambiare la password utilizzata dagli utenti (Vedi procedura cambio password). Questo codice verrà utilizzato dall'installatore anche per altre installazioni future.

Attenzione: è importante ricordarsi questo codice

Password: È un codice numerico di 6 cifre (non utilizzare il numero 0) che sarà utilizzato da tutti gli utenti al primo utilizzo. Questo codice sarà necessario ogni volta un nuovo utente dovrà utilizzare il sistema.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Procedura prima installazione dispositivo ricevente

Attenzione: Questa procedura provoca il reset del dispositivo ricevente. Il codice installatore e password saranno persi. Se è necessario cambiare la password utente senza effettuare il reset, non effettuare questa procedura ma solo quella descritta in "Procedura cambio password".

- Spegnere il dispositivo ricevente. Mettere in ON il dip-switch 3 (Dip-switch S2-3 nella REW069 o Dip-switch S1-3 nella REW079)
- Accendere il dispositivo ricevente
- Avviare la APP "SmartControlMove Installer" sullo SmartPhone. Lo SmartPhone mostra questa schermata:



Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:




Cliccare su "Consenti".



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Toccare il centro dello schermo. Sullo SmartPhone sarà presente la lista dei dispositivi bluetooth. Nella lista comparirà il nome "REW" se la ricevente non è mai stata utilizzata, altrimenti il nome precedentemente utilizzato ed impostato nella precedente procedura di installazione.
- Scegliere il nome del dispositivo ricevente toccando il nome sullo schermo

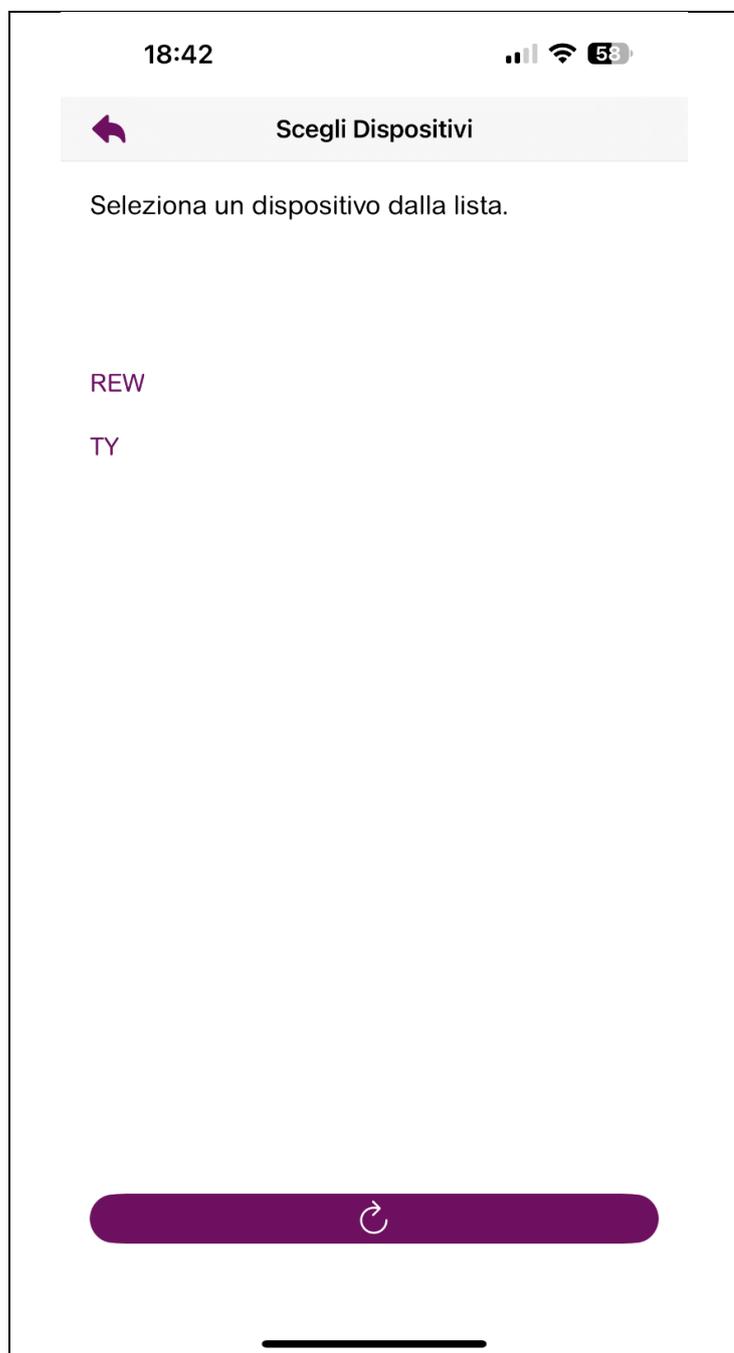

Per aggiornare la visualizzazione dei dispositivi disponibili premere:





SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Dopo la scelta del dispositivo ricevente lo SmartPhone mostrerà la seguente schermata:

- Riempire i campi e premere “INVIA CONFIGURAZIONE”

- Nome dispositivo:** Sarà il nome che comparirà nella lista dei dispositivi al primo utilizzo della APP “SmartControlMove Utente”. Questo nome sarà quello visualizzato anche nell’APP installatore durante le future connessioni (vedi procedura cambio password). **Attenzione: non inserire spazi, non inserire caratteri speciali, non inserire lettere con accenti! La lunghezza massima è di 5 caratteri.**
- Codice Tecnico:** È il numero a 6 cifre che identifica l’installatore. Questo numero sarà utile in futuro per eventuali nuovi collegamenti con il dispositivo ricevente (vedi procedura cambio password)
- Password:** Questa è la password che utilizzerà l’utente nella APP “SmartControlMove Utente” (6 cifre numeriche)
- Conferma Password:** Ripetere la password immessa nel precedente campo
- Tipo dispositivo:** E’ possibile scegliere il tipo di dispositivo su cui la ricevente dovrà funzionare. La scelta può essere fatta su tre tipi di dispositivo attraverso un menù a tendina:
- Platform Lift (Montascale con n.4 pulsanti – Sali, Scendi, Apri pedana e Chiudi pedana)
 - Vertical Lift (Piattaforma verticale con n.3 pulsanti – Sali, Scendi e Apri porta)
 - Chair Lift (Poltroncina con n.2 pulsanti – Sali e Scendi)

La scelta del tipo di dispositivo adatterà in automatico la schermata pulsanti dell’APP utente.

Attenzione: La funzione “Tipo dispositivo” è attiva solo con alcuni tipi di ricevitore. Se l’APP utente, anche scegliendo l’opzione Vertical Lift o Chair Lift, mostra i quattro comandi dell’opzione Platform Lift, significa che la ricevente non supporta questa funzione.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Dopo aver premuto “Invia configurazione” il dispositivo mostrerà un messaggio per comunicare che l’impostazione è avvenuta con successo:

The screenshot shows the 'Compila i campi' (Fill in fields) configuration screen. The fields are filled with the following values: Codice Tecnico: 111111, Password: 123456, Conferma Password: 123456, Nome D: REW, and Tipo Dispositivo: Platform Lift. A purple 'Invia Configurazione' button is at the bottom. A white dialog box with a purple border is overlaid on the screen, displaying the message: 'Fatto Dispositivo configurato correttamente' with an 'OK' button.

Premere ok.

Spegnere la ricevente e riportare il dip in OFF. Adesso il dispositivo è configurato ed è possibile chiudere la APP installatore.

Le impostazioni di fabbrica sono:

Nome dispositivo: REW
Codice Tecnico: 123456
Password: 123456

Attenzione: Dopo aver cambiato il nome del dispositivo ricevente con la APP Installatore, è possibile che lo Smartphone mostri momentaneamente ancora il vecchio nome tra i dispositivi disponibili. Attendere o per accelerare la visualizzazione del nuovo nome, spegnere momentaneamente il bluetooth dello SmartPhone per poi riaccenderlo subito dopo.




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Cambio Lingua

E' possibile scegliere la lingua della APP con il pulsante "Cambio Lingua"

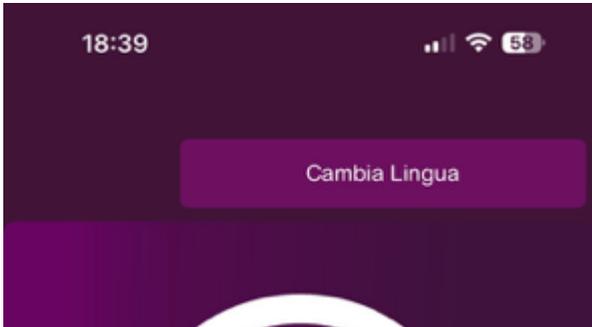

Le lingue disponibili sono:

- Inglese
- Italiano
- Tedesco
- Spagnolo
- Francese

Premere il pulsante "Cambio Lingua".

Premendo il pulsante cambio lingua, la APP aprirà automaticamente il menù configurazione del vostro SmartPhone. Nel menù "Lingua preferita" selezionare la lingua desiderata. Per tornare alla APP premere in alto a sinistra, sul nome della APP.





SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Procedura cambio password della ricevente

Attraverso la APP "SmartControlMove Installatore" è possibile cambiare la password della ricevente senza intervenire fisicamente sulla ricevente.


Questa procedura deve essere fatta senza fare la procedura descritta nel paragrafo "Procedura prima installazione dispositivo ricevente".

È utilizzata nel caso in cui ci fosse la necessità di cambiare la password (per esempio nel caso un utilizzatore non sia più abilitato ad utilizzare il montascale). Per effettuare questa procedura è necessario conoscere il codice installatore precedentemente memorizzato sulla ricevente.

- Avviare la APP "SmartControlMove Installatore". Quando lo schermo mostra questa immagine, cliccare al centro



- Scegliere nella lista dei dispositivi il nome precedentemente dato al dispositivo ricevente. Nella foto di esempio: "REW"

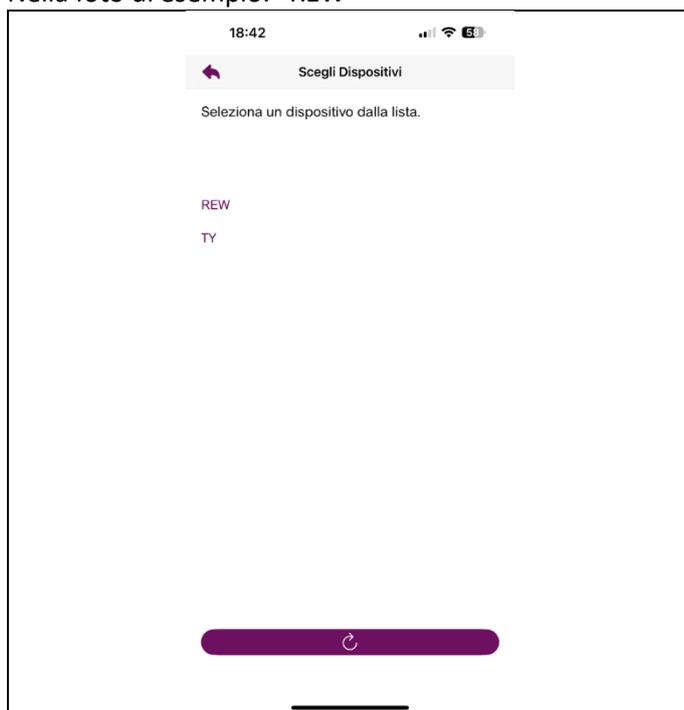



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Riempire i campi e premere “Invia Configurazione”:

18:44

← Compila i campi

Codice Tecnico

Password

Conferma Password

Nome Dispositivo


Tipo Dispositivo

Platform Lift

Invia Configurazione

- Nome dispositivo:** È il nome che era visualizzato nella lista della precedente foto. Nel nostro esempio “REW”.
- Codice Tecnico:** È il vostro numero scelto durante la prima installazione. Senza questo numero non è possibile effettuare il cambio password con questa procedura. Il cambio password è possibile solo facendo una cancellazione totale del dispositivo ricevente. Questa procedura implica il fatto di agire sull’hardware della ricevente facendo la procedura iniziale descritta nei precedenti paragrafi.
- Password:** **In questo campo potete inserire la nuova password**
- Conferma Password:** **Ripetere la password immessa nel precedente campo**
- Tipo dispositivo:** Scegliere il tipo di dispositivo su cui la ricevente è installata. **Attenzione: questo campo deve essere scelto, altrimenti l’APP “SmartControlMove Utente” mostrerà il tipo dispositivo con 4 comandi (opzione di default)**

Se il dispositivo, dopo aver premuto “Invia Configurazione” visualizza il seguente messaggio:

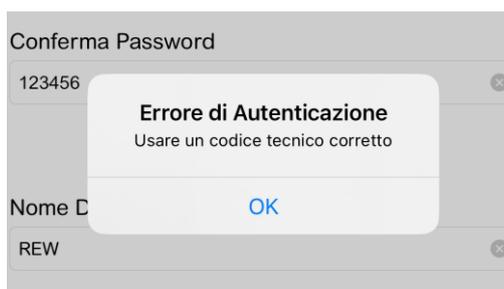

significa che il codice tecnico immesso non era quello inserito durante la prima installazione. Senza questo codice non è possibile effettuare il cambio password.



SmartControlMove APP


Rev.19/03/2024

SmartControlMove Utente

Primo utilizzo

Dopo aver scaricato ed installato la APP “SmartControlMove Utente” cliccare sull’icona della APP per avviare l’applicazione.

Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:

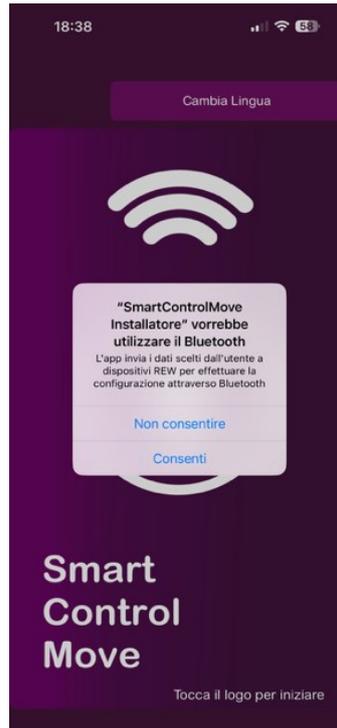

Cliccare su “Consenti”

Attenzione: Se dopo aver avviato la APP la prima volta il vostro SmartPhone mostra questo messaggio:

- Quando lo schermo del vostro dispositivo mostra questa immagine, cliccare al centro dello schermo:






SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Selezionare dalla lista, il dispositivo ricevente precedentemente settato con la APP "SmartControlMove Installatore"

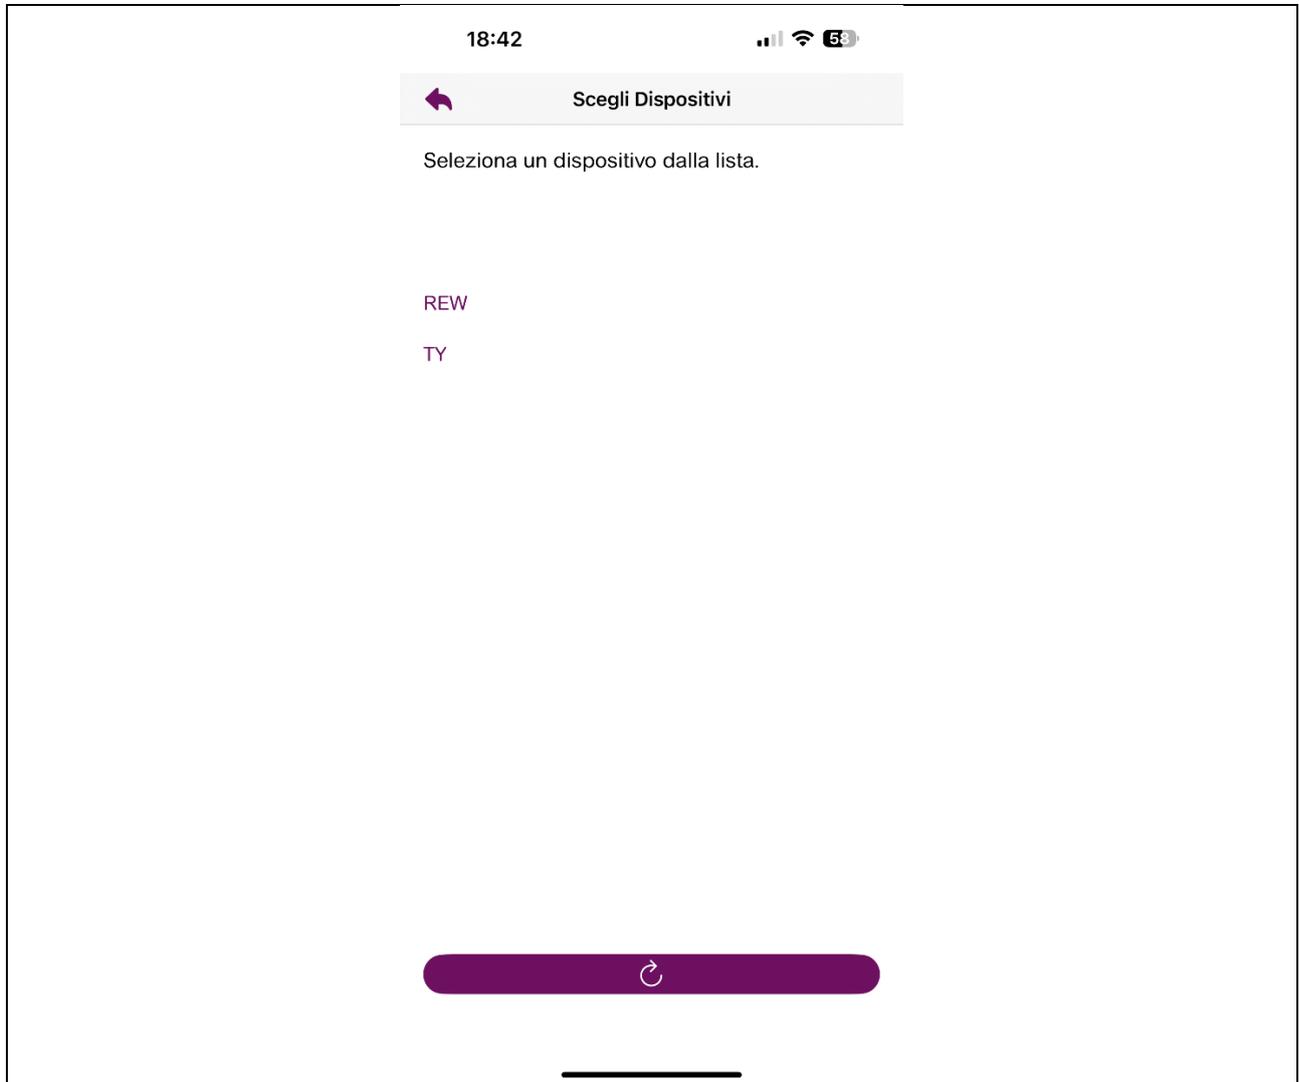

Per aggiornare la visualizzazione dei dispositivi disponibili premere:






SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

- Il vostro dispositivo SmartPhone visualizzerà la schermata per inserire la password scelta durante l'installazione.

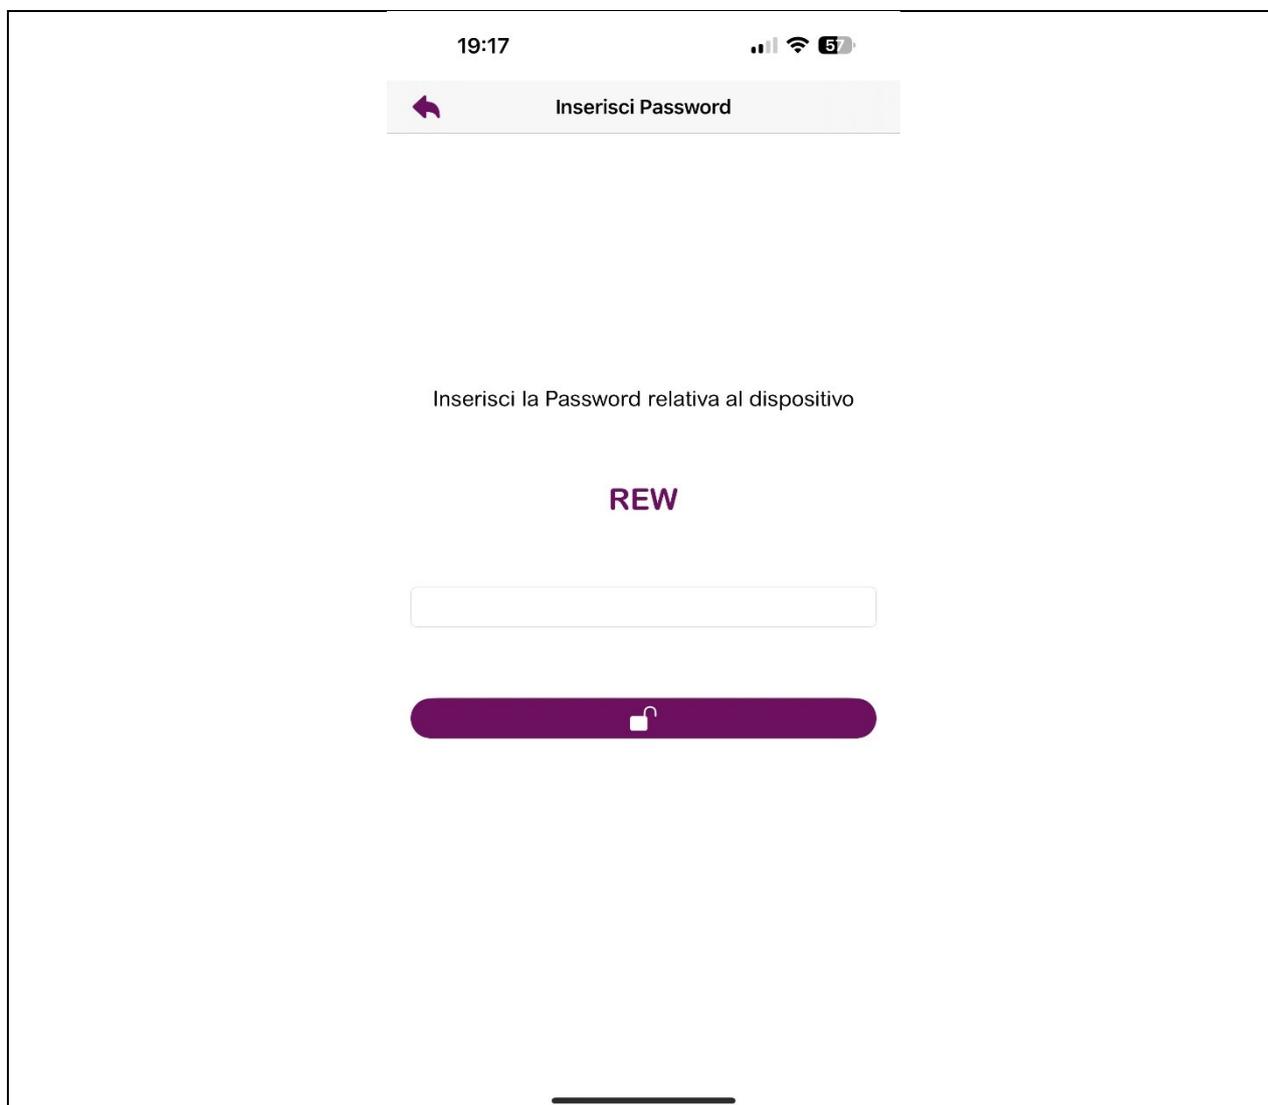

Nel centro dello schermo sarà visualizzato il nome del dispositivo ricevente.

Inserire la Password inserita in fase di installazione attraverso l'APP "SmartcontrolMove Installatore"




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024


Utilizzi successivi

Dopo aver fatto la procedura descritta nel paragrafo “Primo Utilizzo”, tutte le volte che la APP verrà lanciata, il vostro dispositivo mostrerà questa schermata.

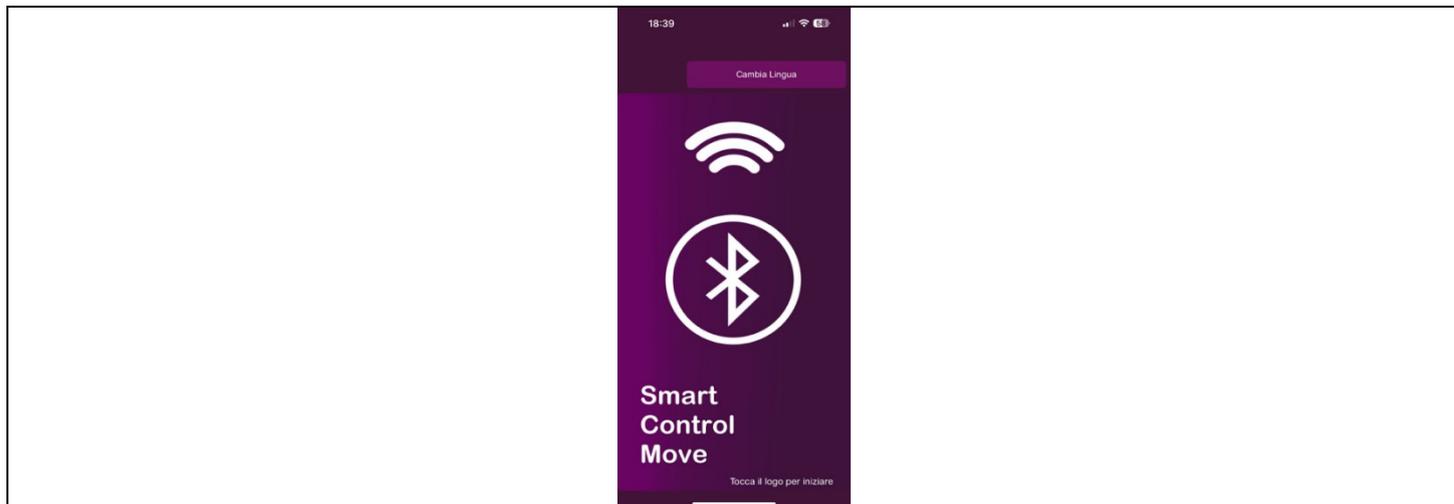

Cliccando il centro dello schermo, l'APP mostrerà la schermata dei comandi.

Secondo la configurazione data attraverso l'App “SmartControlMove Installatore” potranno essere visualizzate tre diverse schermate:

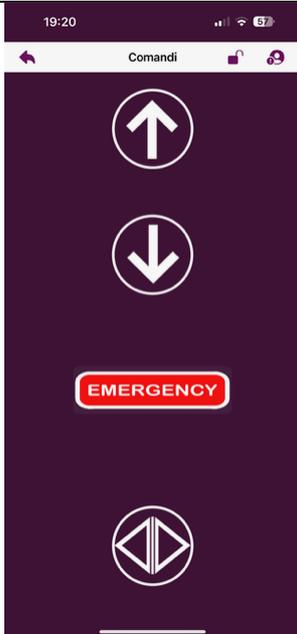		
<p>Platform Lift n.4 Pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SALI➤ SCENDI➤ APRI PEDANA➤ CHIUDI PEDANA	<p>Vertical Lift n.3 Pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SALI➤ SCENDI➤ APRI PORTA (se previsto)	<p>Chair Lift n.2 Pulsanti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SALI➤ SCENDI



SmartControlMove APP


Rev.19/03/2024

- Cliccando su uno dei pulsanti di comando, l'immagine del pulsante verrà ingrandita in modo da permettere il comando toccando un'area più grande.



Pulsante "Emergency"

La schermata dei comandi ha un pulsante "Emergency".

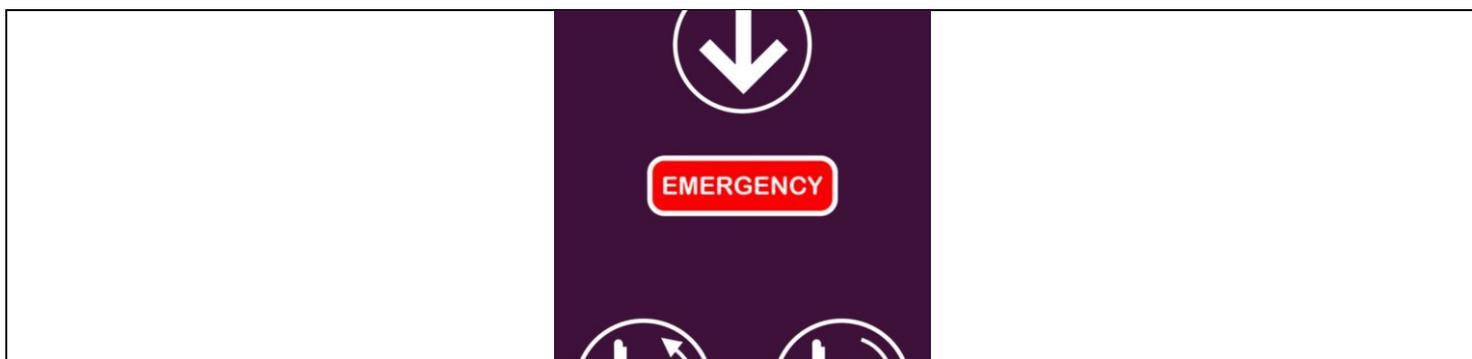

Premendo questo pulsante, lo SmartPhone mostra tre numeri di emergenza con relativo nome precedentemente memorizzati (vedi capitolo Menù). Scegliendo e premendo su uno di questi numeri, lo SmartPhone mostrerà un messaggio dove sarà necessario confermare di voler chiamare il numero indicato.

Questa funzione è molto importante per chiedere aiuto in caso di emergenza ed è fondamentale nelle riceventi radio di REW srl che hanno la funzione di "Chiamata Vocale Bidirezionale", secondo la nuova norma 81.40.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Menù



In alto sono presenti tre icone:

Torna indietro



La APP “SmartControlMove Utente” effettua una connessione automatica tutte le volte che viene avviata. Questo permette di evitare di scegliere il dispositivo ricevente tutte le volte che verrà utilizzata la APP. Premendo su “” la APP viene disconnessa dal dispositivo ricevente e la volta successiva che verrà avviata sarà necessario scegliere nuovamente il nome della ricevente dalla lista dei dispositivi disponibili.

Cambio Password



Cliccando su “” sarà possibile cambiare la password. Questa procedura può essere necessaria in caso l’installatore cambi la password del dispositivo ricevente.


Contatti di Emergenza



Questo menù è utilizzato per memorizzare fino a 3 numeri di telefono con relativo nome, da chiamare in caso di emergenza con il pulsante “Emergency”, posto nella schermata dei comandi.

Premere su “”

Si aprirà questa schermata:

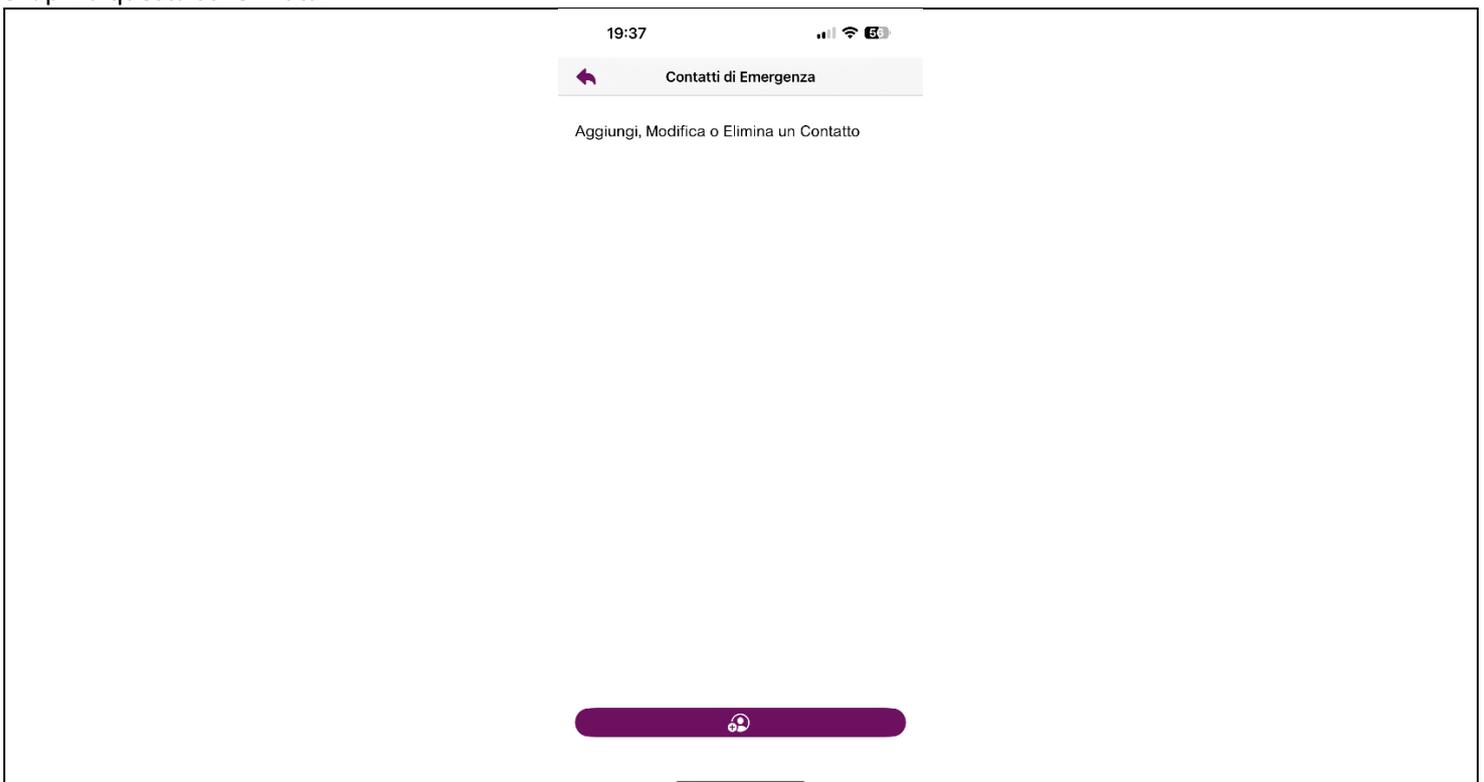




SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Premere sul pulsante “”. Lo SmartPhone mostrerà questa schermata:

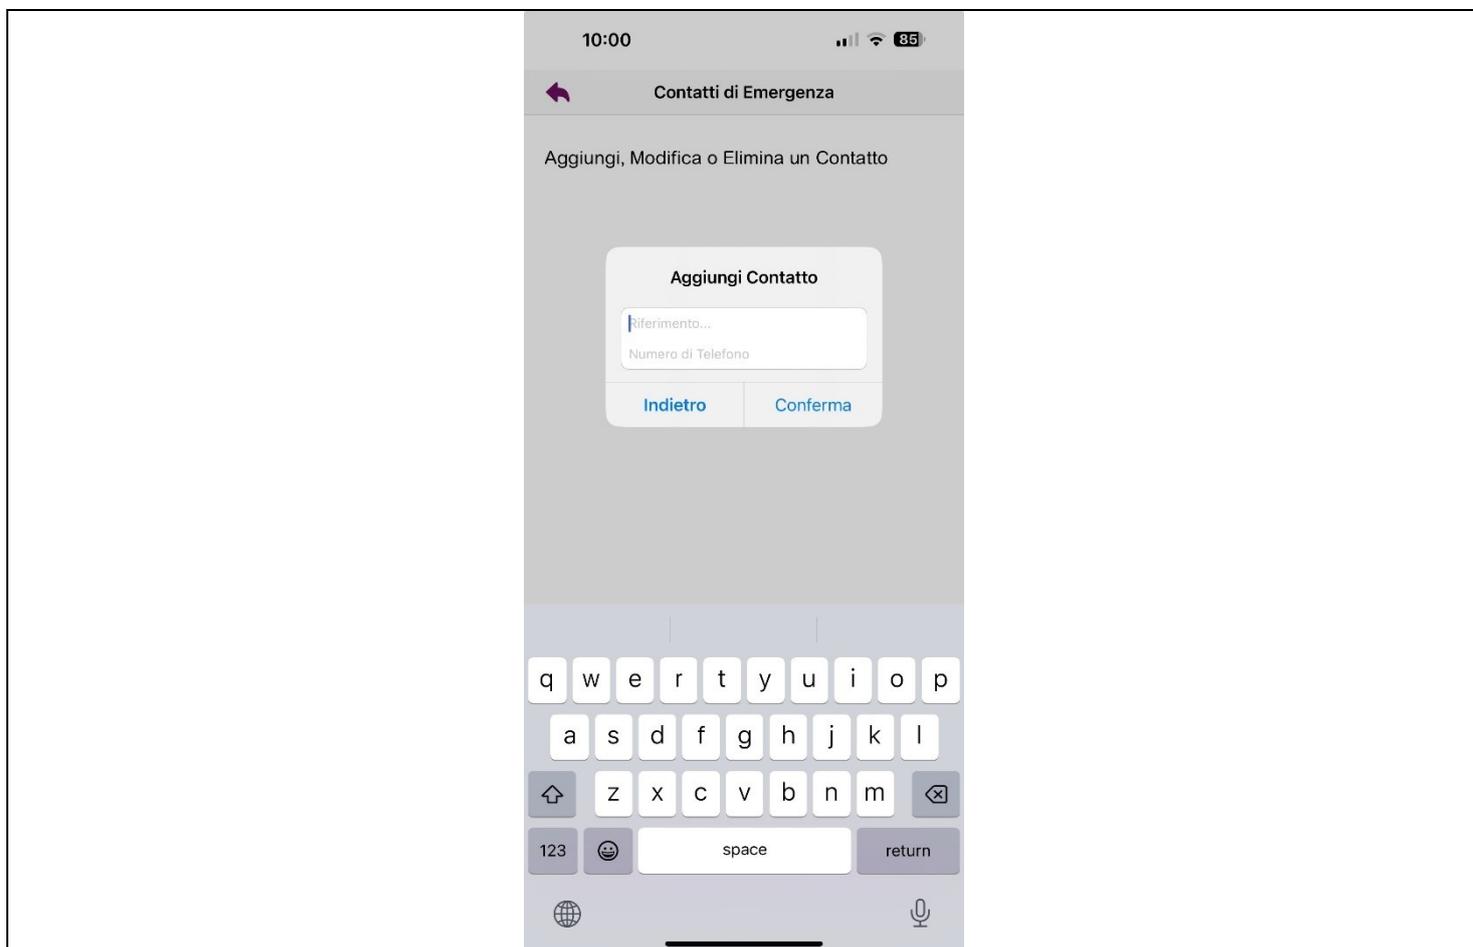

Nome: Inserire il nome del contatto

Numero di telefono: Inserire il numero di telefono del contatto avendo cura di non inserire spazi tra i numeri.


Premere “Conferma” per memorizzare.

Premere “Indietro” per tornare alla schermata precedente



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

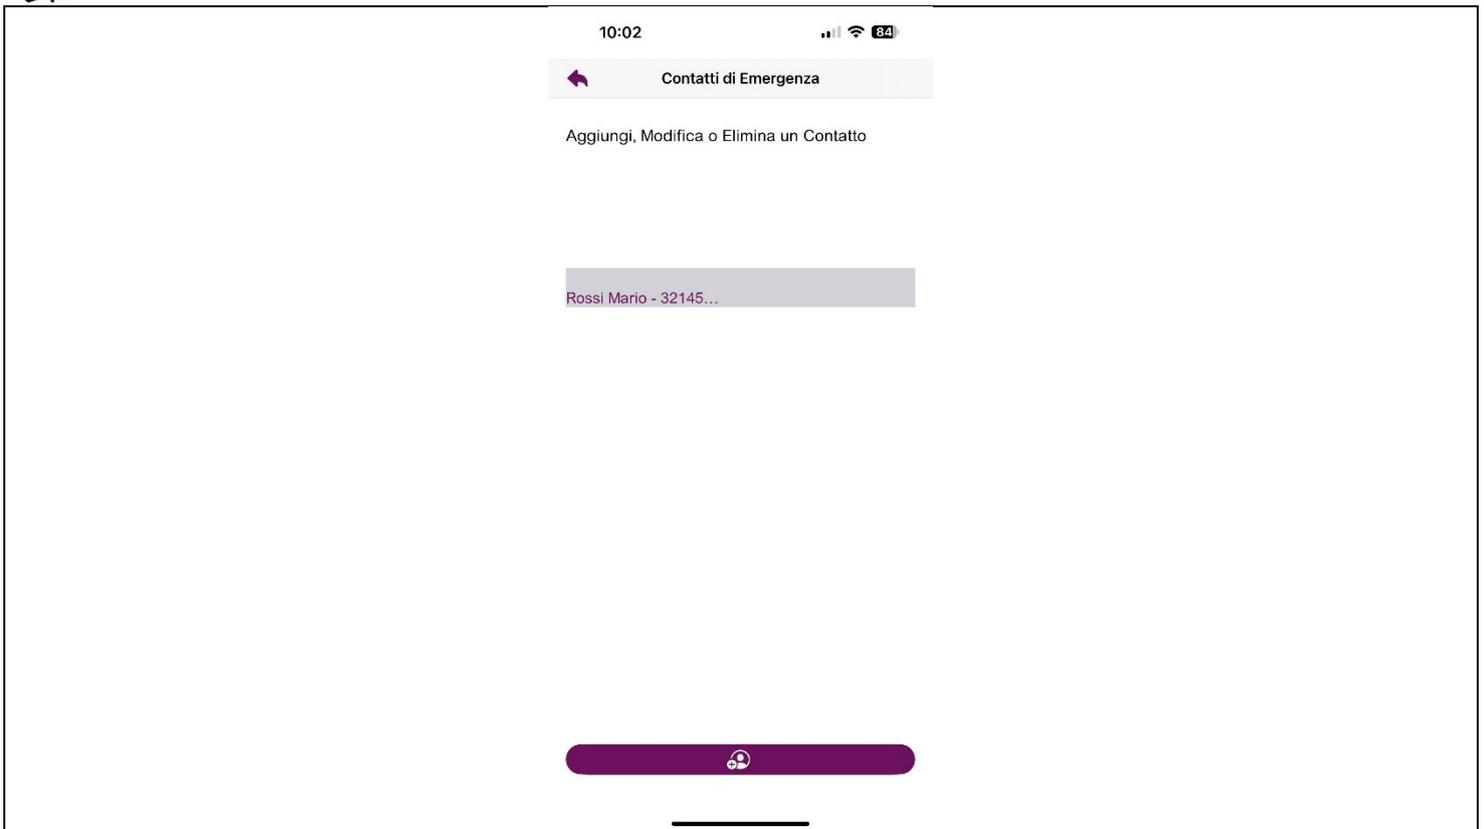

Modifica o Eliminazione contatto

Premere sul contatto da modificare o eliminare



Per Modificare: Modificare il nome e/o il telefono del contatto e premere "AGGIORNA"

Per Eliminare: Premere su "ELIMINA"

Per uscire da questa schermata premere la freccia indietro presente sullo SmartPhone.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Cambio Lingua

E' possibile scegliere la lingua della APP con il pulsante "Cambio Lingua"



Le lingue disponibili sono:

- Inglese
- Italiano
- Tedesco
- Spagnolo
- Francese

Premere il pulsante "Cambio Lingua".

Premendo il pulsante cambio lingua, la APP aprirà automaticamente il menù configurazione del vostro SmartPhone. Nel menù "Lingua preferita" selezionare la lingua desiderata. Per tornare alla APP premere in alto a sinistra, sul nome della APP.





SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Connessione automatica al dispositivo

La APP "SmartControlMove Utente" effettua una connessione automatica tutte le volte che viene avviata. Questo permette di evitare di scegliere il dispositivo ricevente tutte le volte che verrà utilizzata la APP. Alcuni dispositivi potrebbero non effettuare la connessione automatica. **Se questo accade è necessario scegliere ogni volta il dispositivo ricevente.**

Messaggio password errata

Se durante l'utilizzo il dispositivo visualizza il messaggio password errata e chiede di inserire nuovamente la password, significa che l'installatore ha effettuato un cambio di password. E' necessario conoscere la nuova password per poter utilizzare la APP.

APP in background

Per motivi di sicurezza non è consentito l'utilizzo dell'APP in background. Ciò significa che se l'APP non è più presente nella schermata principale dello smartphone, ad esempio perché l'utente sta utilizzando un'altra APP, e l'APP SmartControlMove non è stata chiusa ma messa in background, l'APP SmartControlMove si chiuderà automaticamente interrompendo la connessione. Per utilizzare nuovamente l'APP sarà necessario premere nuovamente l'icona APP e procedere nuovamente con la procedura di connessione.



SmartControlMove APP

Rev.19/03/2024

Possibili messaggi di errore

<p>Attenzione, Pay Attention Dispositivo impegnato o non raggiungibile, Device engaged or unreachable</p> <p>OK</p>	<p>La APP ha tentato la connessione con il dispositivo ricevente ma questo non risulta raggiungibile.</p>
<p>Connessione in Corso, Connection in Progress Attendere Prego, Please Wait...</p>	<p>La APP sta effettuando la connessione con il dispositivo ricevente.</p>
<p>Connessione Fallita, Connection Failed Riprovare, Try Again?</p> <p>NO OK</p>	<p>Il tentativo di connessione con il dispositivo ricevente è fallito. Premere "OK" per riprovare oppure "NO" per tornare alla schermata iniziale.</p>
<p>Errore Dispositivo, Device Error Dispositivo già in uso da un altro smartphone, Device already in use by another smartphone</p> <p>OK</p>	<p>Per ragioni di sicurezza la movimentazione del montascale è consentita solo ad uno Smartphone per volta. Se durante l'utilizzo un secondo Smartphone tenta di connettersi e utilizzare i comandi di movimentazione, la APP del secondo Smartphone visualizza questo messaggio di avvertimento impedendo l'utilizzo.</p>

RACCOMANDAZIONI

- I dispositivi descritti in questo manuale sono destinati ad essere installati su montascale realizzati in conformità alle parti applicabili della norma EN 81-40:2020.
- I dispositivi descritti in questo manuale non possono essere utilizzati per comandare direttamente l'alimentazione degli azionamenti e/o dei freni del montascale su cui è installato.
- I segnali in uscita al ricevitore devono essere gestiti da una scheda di controllo (o componente similare) che deve essere predisposta dal fabbricante del montascale.

Avvertenze

-  Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata". Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.



REW s.r.l.
Via Meucci 3 – 56031 Bientina – Pisa -
Tel .0587 757544 Fax 0587 694644 –
www.rewsrl.it email: info@rewsrl.it

